







part# MG977526





USE+MAINTENANCE BOOK

© 2006 Moto Guzzi S.p.A.

Mandello del Lario (LECCO)

Prima edizione: Maggio 2006

Ristampa:

Prodotto e stampato da: **VALLEY FORGE DECA**Ravenna , Modena, Torino **DECA S.r.I.**

Sede Legale ed Amministrativa Via Vincenzo Giardini, 11 48022 Lugo (RA) - Italia Tel. +39 - 0545 216611 Fax +39 - 0545 216610 E-mail: deca@vftis.spx.com www.yftis.com

per conto di:

Moto Guzzi S.p.A.

via E. V. Parodi, 57 23826 Mandello del Lario (LECCO) - Italia

Tel. +39 - 0341 70 91 11 Fax +39 - 0341 70 92 20 www. motoguzzi.it

MESSAGG<u>i di Sicurezza</u>

I seguenti messaggi di segnalazione vengono usati in tutto il manuale per indicare quanto segue:

Simbolo di avviso relativo alla sicurezza. Quando questo simbolo è presente sul veicolo o nel manuale, fare attenzione ai potenziali rischi di lesioni. La mancata osservanza di quanto riportato negli avvisi preceduti da questo simbolo può compromettere la sicurezza: vostra, altrui e del veicolo!

A PERICOLO

Indica un rischio potenziale di gravi lesioni o morte.

A ATTENZIONE

Indica un rischio potenziale di lesioni leggere o danni al veicolo.

IMPORTANTE II termine "IMPORTANTE" nel presente manuale precede importanti informazioni o istruzioni.

INFORMAZIONI TECNICHE

Le operazioni precedute da questo simbolo devono essere ripetute anche dal lato opposto del veicolo.

Se non espressamente descritto, il rimontaggio dei gruppi segue in senso inverso le operazioni di smontaggio.

I termini "destra" e "sinistra" sono riferiti al pilota seduto sul veicolo in normale posizione di guida.

AVVERTENZE-PRECAUZIONI-AVVISI GENERALI

Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il capitolo "GUIDA SICURA".

La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi tra il traffico stradale con padronanza e sicurezza.

IMPORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Moto Guzzi ha realizzato questo manuale prestando la massima attenzione alla correttezza e attualità delle informazioni fornite.

Tuttavia, in considerazione del fatto che i prodotti **Moto Guzzi** sono soggetti a continue migliorie di progettazione, potrebbero esserci leggere differenze tra le caratteristiche del veicolo in vostro possesso e quelle descritte nel presente manuale. Per qualsiasi chiarimento relativo alle informazioni contenute nel manuale, contattate il vostro Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

Per gli interventi di controllo e le riparazioni non descritti esplicitamente in questa pubblicazione, l'acquisto di ricambi originali **Moto Guzzi**, accessori e altri prodotti, nonché la specifica consulenza, rivolgersi esclusivamente ai Concessionari Ufficiali e Centri Assistenza **Moto Guzzi**, che garantiscono un servizio accurato e sollecito.

Vi ringraziamo per aver scelto **Moto Guzzi** e Vi auguriamo una piacevole guida.

I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale e parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. **IMPORTANTE** In alcuni paesi la legislazione in vigore richiede il rispetto di norme anti-inquinamento e anti-rumore e l'effettuazione di periodiche verifiche.

L'utente che utilizza il veicolo in questi paesi deve:

- rivolgersi a un Concessionario ufficiale
 Moto Guzzi per la sostituzione dei componenti interessati con altri omologati per il paese interessato;
- effettuare le periodiche verifiche richieste.

In questo libretto le varianti sono indicate con i seguenti simboli:

- OPT Opzionale
- Silenziatore catalitico

VERSIONE:

- Italia SGP Singapore
- Regno Unito So Slovenia
- Austria 🕕 Israele
- Portogallo ROK Corea del Sud
- Finlandia MAD Malesia
- Belgio RCH Cile
- Germania R Croazia
- F Francia AUS Australia
- Spagna Stati Uniti d'America
- Grecia BR Brasile
- Olanda (SA) Repubblica del Sud Africa
- Svizzera Nuova Zelanda
- **DK** Danimarca
- Giappone

3

INDICE GENERALE

| MESSAGGI DI SICUREZZA |
|--|
| AVVERTENZE-PRECAUZIONI-AVVISI GENERALI2 |
| INDICE GENERALE |
| UBICAZIONE ELEMENTI PRINCIPALI LEGENDA12 |
| UBICAZIONE COMANDI / STRUMENTI 14 |
| STRUMENTI E INDICATORI |
| UBICAZIONE ACCESSORI (ove previsti) 25 |
| ACCESSORI (ove previsti) |
| COMANDI SUL LATO SINISTRO DEL MANUBRIO 27 COMANDI SUL LATO DESTRO DEL MANUBRIO 27 COMANDI SUL LATO DESTRO 27 COMANDI SULLA PLANCIA 28 COMANDI SULLA PLANCIA 29 COMAN |
| DOTAZIONI AUSILIARIE31 |
| SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SELLA |
| CARBURANTE34 |
| LIQUIDO FRENI - RACCOMANDAZIONI 35 |

| FRIZIONE PNEUMATICI OLIO MOTORE REGOLAZIONE LEVA COMANDO FRENO | 43 45 |
|--|----------|
| ANTERIORE E LEVA COMANDO FRIZIONE SILENZIATORE CATALÍTICO MARMITTA/SILENZIATORE DI SCARICO | 46 46 |
| RIMOZIONE FIANCHETTO POSTERIORE SINISTRO | |
| RIMOZIONE FIANCHETTO DESTRORIMOZIONE PUNTALE | 47 47 |
| RIMOZIONE FIANCHETTO SINISTRO SOLLEVAMENTO PLANCIA | 48 |
| NORME PER L'USO | . 49 |
| SALITA E DISCESA DAL VEICOLO | |
| CONTROLLI PRELIMINARI TABELLA CONTROLLI PRELIMINARI | |
| AVVIAMENTO | |
| PARTENZA E GUIDA | |
| RODAGGIO | |
| ARRESTO | |
| PARCHEGGIO | 59 |
| POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO SUL | |
| CAVALLETTO | 60 |
| SUGGERIMENTI CONTRO I FURTI | |
| MANUTENZIONE | |
| SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA | |
| DATI DI IDENTIFICAZIONEGIUNTI CON FASCETTE STRINGITUBO | 66 |
| A VITE | 66 |
| VERIFICA LIVELLO OLIO MOTORE E | 00 |
| RABBOCCO | 67 |
| SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OL | .10 |
| MOTORE | 68 |
| RUOTA ANTERIORE | 69 |
| RUOTA POSTERIORE | 70 |
| PINZA FRENO ANTERIORE | |
| VERIFICA LIVELLO OLIO TRASMISSIONE AD | |
| ALBERO CARDANICO | |
| VERIFICA LIVELLO OLIO CAMBIO | |
| SPECCHIETTI RETROVISORI | 72 |
| ISPEZIONE SOSPENSIONE ANTERIORE E | |

| POSTERIORE SOSPENSIONE ANTERIORE SOSPENSIONE POSTERIORE | 73 |
|---|-----|
| VERIFICA USURA PASTIGLIE | |
| REGOLAZIONE COMANDO ACCELERATORE | |
| CANDELECONTROLLO CAVALLETTO | |
| BATTERIA | |
| LUNGA INATTIVITÀ DELLA BATTERIA | |
| CONTROLLO E PULIZIA TERMINALI E | |
| MORSETTI | |
| RIMOZIONE BATTERIA | 82 |
| CONTROLLO LIVELLO ELETTROLITA | |
| BATTERIA RICARICA BATTERIA | |
| INSTALLAZIONE BATTERIA | |
| CONTROLLO INTERRUTTORI | |
| SOSTITUZIONE FUSIBILI | |
| REGOLAZIONE FASCIO LUMINOSO | 87 |
| LAMPADINE | 88 |
| SOSTITUZIONE LAMPADINE FANALE | |
| ANTERIORESOSTITUZIONE LAMPADINE INDICATORI DI | 89 |
| DIREZIONE ANTERIORI E POSTERIORI | ۵n |
| SOSTITUZIONE LAMPADINA FANALE | 30 |
| POSTERIORE | 91 |
| SOSTITUZIONE LAMPADINA LUCE TARGA | 91 |
| TRASPORTO | 92 |
| SVUOTAMENTO DEL CARBURANTE DAL | - |
| SERBATOIO | 92 |
| PULIZIA | 93 |
| PERIODI DI LUNGA INATTIVITÀ | |
| DATI TECNICI | 96 |
| TABELLA LUBRIFICANTI | 99 |
| CONCESSIONARI UFFICIALI E CENTRI | |
| ASSISTENZA | 103 |
| | |












GUIDA SICURA

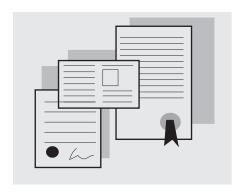

REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA


Per guidare il veicolo è necessario possedere tutti i requisiti previsti dalla legge (patente, età minima, idoneità psico-fisica, assicurazione, tasse governative, immatricolazione, targa, ecc.).

Si consiglia di familiarizzare e prendere confidenza con il veicolo, in zone a bassa intensità di circolazione e/o in proprietà private.




L'assunzione di alcuni medicinali, alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope, aumenta notevolmente il rischio di incidenti.

Assicurarsi che le proprie condizioni psico fisiche siano idonee alla guida, con particolare attenzione allo stato di affaticamento fisico e sonnolenza.

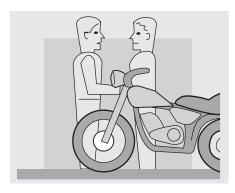


La maggior parte degli incidenti è dovuta all'inesperienza del guidatore.

MAI prestare il veicolo a principianti e, in ogni caso, accertarsi che il pilota sia in possesso dei requisiti necessari per la guida.

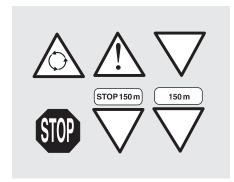


Rispettare rigorosamente la segnaletica e la normativa sulla circolazione nazionale e locale.

Evitare manovre brusche e pericolose per sé e per gli altri (esempio: impennate, inosservanza dei limiti di velocità, ecc.), inoltre valutare e tenere sempre in debita considerazione le condizioni del fondo stradale, di visibilità, ecc.

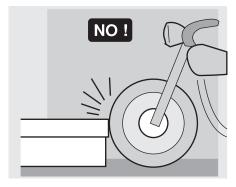


Non urtare ostacoli che potrebbero recare danni al veicolo o portare alla perdita di controllo dello stesso.

Non rimanere nella scia dei veicoli che precedono per aumentare la propria velocità.

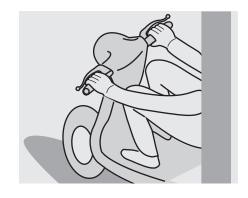

A PERICOLO


Guidare sempre con entrambe le mani sul manubrio e i piedi sul pianale poggiapiedi (o sulle pedane poggiapiedi pilota), nella corretta posizione di guida. Evitare assolutamente di alzarsi in piedi o di stiracchiarsi durante la guida.

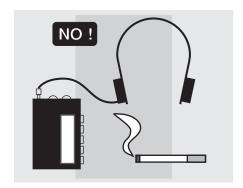

Il pilota non deve distrarsi, farsi distrarre o influenzare da persone, cose, azioni (non fumare, mangiare, bere, leggere, ecc.), durante la guida del veicolo.



Utilizzare il carburante e lubrificanti specifici per il veicolo, del tipo riportato nella "TA-BELLA LUBRIFICANTI", controllare ripetutamente di avere i livelli prescritti di carburante e olio.

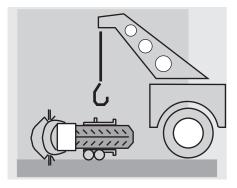


Se il veicolo è stato coinvolto in un incidente oppure ha subito urti o cadute, accertarsi che le leve di comando, i tubi, i cavi, l'impianto frenante e le parti vitali non siano danneggiate.

Far controllare eventualmente da un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi** il veicolo, con particolare attenzione per telaio, manubrio, sospensioni, organi di sicurezza e dispositivi dei quali l'utente non è in grado di valutare l'integrità.

Segnalare qualsiasi malfunzionamento al fine di agevolare l'intervento dei tecnici e/o meccanici.

Non guidare assolutamente il veicolo se il danno subito ne compromette la sicurezza.

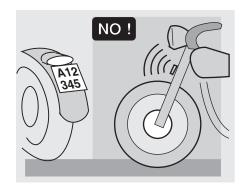

Non modificare assolutamente la posizione, l'inclinazione o il colore di: targa, indicatori di direzione, dispositivi di illuminazione e avvisatori acustici.

Modifiche al veicolo comportano l'annullamento della garanzia.




Ogni eventuale modifica apportata al veicolo, e la rimozione di pezzi originali, possono compromettere le prestazioni dello stesso, quindi diminuire il livello di sicurezza o addirittura renderlo illegale.

Si consiglia di attenersi sempre a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nazionali e locali in materia di equipaggiamento del veicolo.

In particolar modo sono da evitare modifiche tecniche atte a incrementare le prestazioni o comunque ad alterare le caratteristiche originali del veicolo.

Evitare assolutamente di gareggiare con i veicoli.

Evitare la guida fuoristrada.

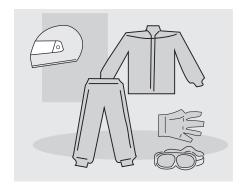


ABBIGLIAMENTO

Prima di mettersi in marcia, ricordarsi di indossare ed allacciare sempre e correttamente il casco. Accertarsi che sia omologato, integro, della giusta misura, e che abbia la visiera pulita.


Indossare abbigliamento protettivo, possibilmente di colore chiaro e/o riflettente. In tal modo ci si renderà ben visibili agli altri guidatori, riducendo notevolmente il rischio di essere investiti, e si potrà godere di una maggiore protezione in caso di caduta.

I vestiti devono essere ben aderenti e chiusi alle estremità; i cordoni, le cinture e le cravatte non devono penzolare; evitare che questi o altri oggetti possano interferire con la guida, impigliandosi a particolari in movimento o agli organi di guida.

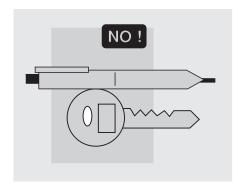

Non tenere in tasca oggetti potenzialmente pericolosi in caso di caduta, per esempio:

oggetti appuntiti come chiavi, penne, contenitori in vetro, ecc. (le stesse raccomandazioni valgono anche per l'eventuale passeggero).

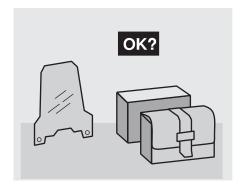


ACCESSORI

L'utente è personalmente responsabile della scelta di installazione e uso di accessori.

Si raccomanda, durante il montaggio, che l'accessorio non copra i dispositivi di segnalazione acustica e visiva o ne comprometta la loro funzionalità, non limiti l'escursione delle sospensioni e l'angolo di sterzata, che non ostacoli l'azionamento dei comandi e non riduca l'altezza da terra e l'angolo di inclinazione in curva.

Evitare l'utilizzo di accessori che ostacolino l'accesso ai comandi, in quanto possono allungare i tempi di reazione in caso di emergenza.

Le carenature e i parabrezza di grandi dimensioni, montati sul veicolo, possono dar luogo a forze aerodinamiche tali da compromettere la stabilità del veicolo durante la marcia, soprattutto alle alte velocità.

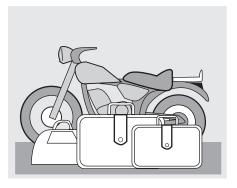

Accertarsi che l'accessorio sia saldamente ancorato al veicolo che e non comporti pericolosità durante la guida.

Non aggiungere o modificare apparecchiature elettriche che eccedano la portata del veicolo, in questo modo si potrebbe verificare l'arresto improvviso dello stesso o una pericolosa mancanza di corrente necessaria per il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva.

Moto Guzzi consiglia l'utilizzo di accessori originali (Moto Guzzi genuine accessories).

CARICO

Usare prudenza e moderazione nel caricare bagaglio. È necessario mantenere il bagaglio il più possibile vicino al baricentro del veicolo e distribuire uniformemente il carico sui due lati per rendere minimo ogni scompenso. Controllare, inoltre, che il carico sia saldamente ancorato al veicolo, soprattutto durante i viaggi di lunga percorrenza.



Non fissare, assolutamente, oggetti ingombranti, voluminosi, pesanti e/o pericolosi a manubrio, parafanghi e forcelle: ciò comporterebbe una risposta del veicolo più lenta in caso di curve, e comprometterebbe inevitabilmente la maneggevolezza dello stesso.


Non posizionare, sui lati del veicolo, bagagli troppo ingombranti, in quanto potrebbero urtare persone od ostacoli, causando la perdita di controllo del veicolo.



Non trasportare alcun bagaglio che non sia saldamente fissato al veicolo.

Non trasportare bagagli che sporgano eccessivamente dal portabagagli o che coprano i dispositivi di illuminazione acustica e visiva.


Non trasportare animali o bambini sul porta-documenti o portapacchi.

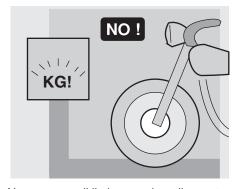

Non superare il limite massimo di peso trasportabile per ogni singolo portabagagli.

Il sovraccarico del veicolo ne comprometterebbe la stabilità e la maneggevolezza.

UBICAZIONE ELEMENTI PRINCIPALI LEGENDA

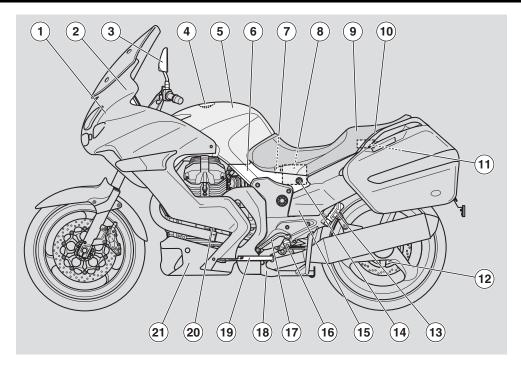


LEGENDA

- 1) Fanale anteriore
- 2) Quadro strumenti
- 3) Specchio retrovisore sinistro
- 4) Tappo serbatoio carburante
- 5) Serbatoio carburante
- 6) Fiancatina laterale sinistra
- 7) Porta fusibili ABS

- 8) Batteria
- 9) Sella pilota/passeggero
- 10) Maniglione passeggero
- 11) Vano porta attrezzi
- 12) Ruota fonica posteriore
- 13) Poggiapiede sinistro passeggero
- 14) Serratura sella

- 15) Ammortizzatore posteriore
- 16) Poggiapiede sinistro pilota
- 17) Leva comando cambio
- 18) Cavalletto centrale
- 19) Cavalletto laterale
- 20) Astina livello olio motore
- 21) Puntale carena (ove previsto)

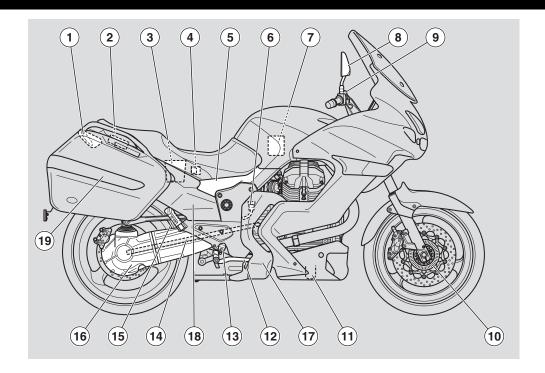


LEGENDA

- 1) Fanale posteriore
- 2) Vano portaoggetti
- 3) Vano portadocumenti
- 4) Portafusibili secondari
- 5) Fiancatina laterale destra
- 6) Serbatoio liquido freno posteriore
- 7) Filtro aria

- 8) Specchietto retrovisore destro
- 9) Serbatoio liquido freno anteriore
- 10) Ruota fonica anteriore
- 11) Filtro olio motore
- 12) Leva comando freno posteriore
- 13) Poggiapiede destro pilota
- 14) Trasmissione ad albero cardanico

- 15) Poggiapiede destro passeggero
- 16) Forcellone monobraccio
- 17) Fianchetto laterale (ove previsto)
- 18) Fiancatina laterale posteriore (ove previsto)
- 19) Borse laterali (ove previsto)

UBICAZIONE COMANDI / STRUMENTI

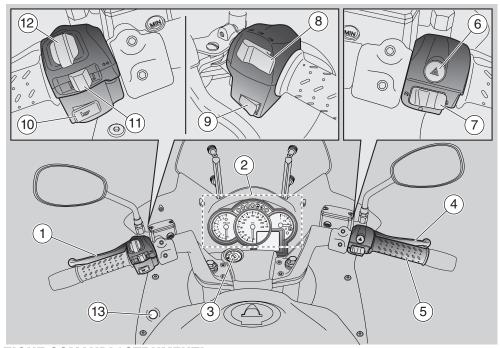


LEGENDA UBICAZIONE COMANDI / STRUMENTI

- 1) Leva comando frizione
- 2) Strumenti e indicatori
- 3) Interruttore accensione/bloccasterzo (○-⋈-fi)
- 4) Leva freno anteriore
- 5) Manopola acceleratore
- 6) Pulsante indicatore di emergenza (A)
- 7) Interruttore di avviamento e di arresto motore (⋈-೧-೧)
- 8) Deviatore luci ((D-ED)

- Pulsante attivazione/disattivazione riscaldamento manopole (ove previsto)
- 10) Pulsante avvisatore acustico (►)
- 11) Interruttore indicatori di direzione (♦♦)
- 12) Interruttore MODE
- 13) Pulsante disattivazione (ABS)

STRUMENTI E INDICATORI

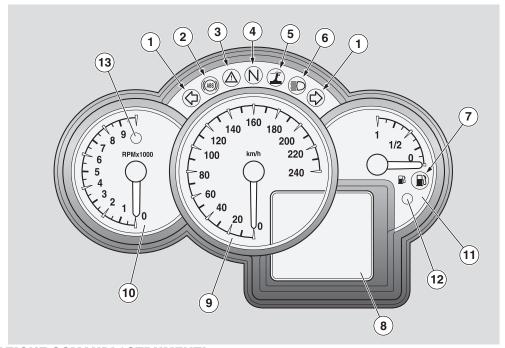

LEGENDA UBICAZIONE COMANDI / STRUMENTI

- 1) Spia indicatori di direzione (合成), colore verde
- 2) Spia ABS (((as)) (Anti-lock Braking System), colore giallo ambra
- 3) Spia allarme, colore rosso
- 4) Spia cambio in folle (N), colore verde
- 5) Spia cavalletto laterale abbassato (1), colore giallo ambra


- 6) Spia luce abbagliante (≣□), colore blu
- 7) Spia riserva carburante (□), colore giallo ambra
- 8) Display digitale multifunzione
 (Orologio, temperatura ambiente, Odometro, informazioni di viaggio, Cronometro, visualizzazione allarmi, segnalazione scadenze manutenzione)
- 9) Tachimetro
- 10) Contagiri
- 11) Indicatore livello carburante
- 12) Spia antifurto, colore rosso
- 13) Spia cambiomarcia, colore rosso

TABELLA STRUMENTI E INDICATORI

| Descrizione | Funzione | | |
|--|---|--|--|
| Spia LED indicatore di direzione (석다) | Lampeggia quando è in funzione il relativo segnale di svolta e contemporaneamente quando si attiva il pulsante indicatori di emergenza | | |
| Spia LED ABS (Anti-lock Braking Sistem) (((as)) | Effettua il check del sistema antibloccaggio. Dopo l'attivazione del quadro rimane accesa fino a quando il ve- icolo supera i 5 km/h, poi si spegne. Si accende in caso di anomalie. Se la spia si accende durante il normale utilizzo del motore, il sistema ABS viene disattivato automa- ticamente, significa che si è verificato un problema nel sistema antibloccaggio. In questo caso rivol- gersi il prima possibile ad un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi | | |
| Spia LED allarme (<u>^</u>) | Funge da riepilogo degli allarmi di pressione olio motore, iniezione elettronica benzina e della presenza dell'immobilizzatore. Se la spia LED "Simbolo" rimane accesa dopo l'avviamento o si accende durante il normale funzionamento del motore, significa che la centralina elettronica ha rilevato qualche anomalia; rivolgersi immediatamente a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi. Se oltre a tale spia, sul display multifunzione, compare l'icona "simbolo" significa che la pressione dell'olio motore nel circuito è insufficiente; In questo caso arrestare immediatamente il motore e rivolgersi a un concessionario Ufficiale Moto Guzzi. | | |
| Spia LED indicatore cambio in folle (N) | Si accende quando il cambio è posizionato in folle | | |
| Spia LED cavalletto laterale abbassato (\mathcal{I}) | Si accende quando il cavalletto laterale viene abbassato. | | |
| Spia LED luce abbagliante (≣○) | Si accende quando è attiva la lampadina luce abbagliante del fanale anteriore o quando si aziona il lampeggio luce abbagliante | | |
| Spia riserva carburante () | Si accende quando nel serbatoio carburante rimane una quantità di carburante di 4 litri. Oltre all'accensione della spia relativa dopo 2 km, sul display LCD multifunzione viene visualizzata la distanza percorsa dall'entrata in riserva. In questo caso provvedere al rifornimento il più presto possibile, vedi pag 34 (CARBURANTE) | | |

Segue ▶

| Descrizione | | Funzione | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Display LCD multifunzione | Orologio | Visualizza l'ora sul formato 12 o 24 ore. La selezione del formato avviene tramite display, vedi pag. SPLAY LCD MULTIFUNZIONE) | |
| | Temperatura | Visualizza la temperatura ambientale, il valore compare in alto a sinistra del display. Quando la temperatura è prossima allo 3° C (37 °F) deve comparire il simbolo del ghiaccio. La selezione della scala °C o °F avviene tramite display, vedi pag 18 (DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE). | |
| | Contachilome- tri/Contamiglia | Visualizza il numero totale di chilometri (miglia) percorsi. La selezione della scala km o mi avviene tramite l'impostazione su display multifunzione, vedi pag 18 (DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE). | |
| | Informazioni di viaggio TRIP 1 e 2 | Mostra i dati relativi ai parziali 1 e 2, nella zona centrale viene costantemente mostrata la distanza parziale percorsa mentre nella zona inferiore è visualizzato a rotazione uno dei seguenti dati: Tempo di percorrenza, Consumo nel percorso, Consumo istantaneo, Velocità massima o Velocità media, vedi pag. 18 (DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE) | |
| | Mode | In questa posizione è possibile accedere alle funzioni: "Cronometro", "Menu", "Tensione di batteria".Se la moto è in movimento e quindi la velocità è diversa da zero, viene impedito l'ingresso nella funzione "Menu". Vedi pag 18 (DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE). | |
| Tachimetro | | Indica la velocità di guida | |
| Contagiri (giri/min rpm) | | Indica il numero di giri del motore. Al superamento del numero di giri massimo impostato, la spia rossa cambiomarcia sul quadro strumenti si illumina. | |
| Indicatore livello carburante | | Visualizza il livello di carburante nel serbatoio.Con il serbatoio carburante pieno la lancetta indica l'uno, con il diminuire del livello la lancetta decresce.Quando si accende la spia " $\ $ " significa che nel serbatoio carburante rimane una quantità di carburante inferiore a 5 \pm 1 l.In questo caso provvedere al rifornimento il più presto possibile, vedi pag 34 (CARBURANTE). | |
| Spia LED antifurt | to | Indica la presenza dell'antifurto esterno opzionale. | |
| Spia LED Cambiomarcia | | Si accende al superamento di un determinato regime di rotazione del motore. La soglia di attivazione è impostabile tramite display, vedi pag 21 (SOGLIA CAMBIOMARCIA). | |
| Pulsante indicatori di emergenza "HAZARD" | | Si accende quando il pulsante di emergenza è premuto. Segnala l'attivazione contemporanea di tutti gli indicatori di direzione. | |
| Pulsante ABS | | Per la procedura di disattivazione vedi pag 28 (COMANDI SULLA PLANCIA). | |
| previste) . | | A motore acceso con una pressione prolungata si attiva il dispositivo di riscaldamento manopole. Con pressioni brevi se ne regola l'intensità. Una seconda pressione prolungata disattiva il dispositivo. Vedi pag 28 (COMANDI SULLA PLANCIA). | |

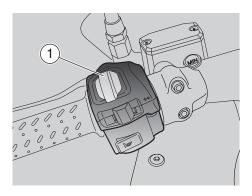

DISPLAY LCD MULTIFUNZIONESELETTORE (1)


- Spostare il selettore (1) a destra (UP) o a sinista (DOWN) per scorrere le selezioni all'interno dei MENU.
- Premere il selettore (1) per confermare il dato selezionato.

Ruotando la chiave di accensione nella posizione " ()", sul display per 2 secondi compare la videata di accensione che riproduce la scritta "Moto Guzzi".

Dopo il check iniziale il display visualizza la configurazione impostata sul selettore (1).

Le configurazioni selezionabili sono:

- TRIP 1
- TRIP 2
- MODE

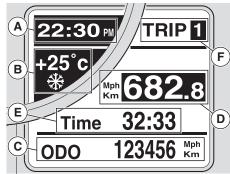

Le indicazioni sempre visualizzate sul display sono:

- OROLOGIO (zona A)
- TEMPERATURA AMBIENTE (zona B) (quando la temperatura è minore di 3° C (37° F), sul diasplay, sotto al valore, compare il simbolo del ghiaccio " * ")
- Configurazione visualizzata (zona F) (TRIP 1, TRIP 2 o MODE).

Gli altri settori riportano informazioni specifiche per configurazione.

TRIP 1 E 2

Nelle configurazioni TRIP1 e 2 vengono mostrati i dati relativi ai parziali di viaggio 1 e 2.

Per selezionare le configurazione TRIP 1 o TRIP 2:

 Spostare il selettore (1) nella posizione UP oppure DOWN, mantenendo la pressione per almeno 2 secondi, ripetere l'operazione fino a raggiungere la configurazione TRIP che si vuole visualizzare.

Nella zona inferiore C del display è visualizzato, indipendentemente dal TRIP selezionato, il totalizzatore (ODOMETRO), l'indicazione della configurazione è indicata nella zona F, nella zona centrale D è visualizzata costantemente la distanza parziale percorsa, infine la zona E può visualizzare a scelta i seguenti dati:

- TEMPO DI PERCORRENZA;
- CONSUMO NEL PERCORSO;
- CONSUMO ISTANTANEO:
- VELOCITÀ MASSIMA:
- VELOCITÀ MEDIA;

I dati sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore (1) nella posizione UP oppure DOWN.

Per azzerare tutte le grandezze parziali del TRIP selezionato

 premere in modo prolungato il selettore (1).



Qualora fossero presenti le manopole riscaldate (ove previsto) e fossero attive, sul display al posto dell'indicazione del TRIP selezionato, compare un'icona dedicata, mentre l'indicazione del TRIP viene riportata nella zona sottostante. L'icona identifica in tre livelli l'intensità di riscaldamento.

MODE


La configurazione MODE racchiude le funzioni che consentono all'utente di interagire con il sistema.

Per entrare nella funzione MODE:

 Spostare il selettore (1) nella posizione UP oppure DOWN, mantenendo la pressione per almeno 2 secondi, ripetere l'operazione fino a raggiungere la configurazione MODE.

Spostando brevemente il selettore (1) nella posizione UP oppure DOWN si possono visualizzare ciclicamente le seguenti funzioni:

- CRONOMETRO:
- MENU (funzione esclusa con veicolo in movimento);
- TENSIONE DI BATTERIA;

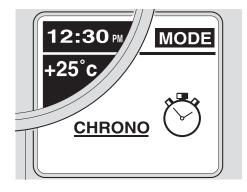

CRONOMETRO

Il cronometro consente, con veicolo in pista, di misurare il tempo per giro e memorizzare i dati, rendendoli così consultabili successivamente.

Per attivare la funzione CRONOMETRO:


 Confermare la selezione su CHRONO con una pressione prolungata del selettore (1).

Il display visualizza le seguenti opzioni:

- ESCI
- CRONOMETRAGGIO
- VISUALIZZA MISURE
- CANCELLA MISURE;

Le voci sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore (1).

 Per uscire da tale funzione confermare con una pressione prolungata del selettore (1) l'opzione ESCI.

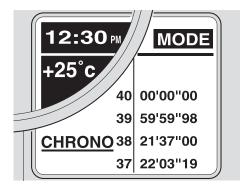

CRONOMETRAGGIO

Per attivare la funzione CRONOMETRAG-GIO:

 confermarne la selezione su CRONO-METRAGGIO con una pressione prolungata del selettore (1).

Il display visualizza la misura attuale e le tre precedenti. Alla sinistra delle misure è indicato il numero di sessione.

Per iniziare il cronometraggio:

◆ Premere brevemente il selettore (1). Ulteriori pressioni del selettore (1) per i primi 10 secondi dall'inizio del cronometraggio fanno ripartire il cronometro da zero.

Trascorso tale periodo la successiva pressione comporta la memorizzazione del dato e la partenza della successiva misura.

Premendo in modo prolungato il selettore (1) la misura viene annullata, il contatore sul display viene azzerato. Per far ripartire la sessione premere brevemente il selettore (1).

Per tornare alla funzione CRONOMETRO:

◆ Premere a lungo il selettore (1).

IMPORTANTE Sono memorizzabili un massimo di 40 sessioni di cronometraggio, ulteriori memorizzazioni saranno possibili esclusivamente con la cancellazione delle precedenti.

Con lo stacco chiave l'acquisizione termina, al successivo riattacco il display non torna nella funzione CRONOMETRO ma le misure rimangono in memoria, pertanto le successive acquisizioni andranno ad accodarsi alle precedenti memorizzate.

I dati memorizzati si perdono allo stacco batteria.

VISUALIZZA MISURE

Questa funzione visualizza le misure cronometriche acquisite.

Per attivare l'opzione VISUALIZZA MISU-RE:

◆ Confermarne la selezione su "VISUA-LIZZAZIONE MISURE" con una pressione prolungata del selettore (1).

Per scorrere le pagine delle misurazioni:

- ◆ Premere brevemente il selettore (1).
 Per tornare alla funzione CRONOMETRO:
- ◆ Premere a lungo il selettore (1).

CANCELLA MISURE


Questa funzione cancella le misure cronometriche acquisite.

Per cancellare le misurazioni:

 Premere in modo prolungato il selettore (1).

La cancellazione è da confermare una seconda volta.

Al termine dell'operazione il display si riporta sulla funzione CRONOMETRO.

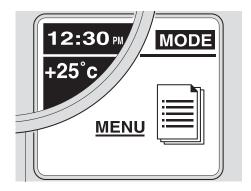

MENU

La funzione è selezionabile solo a veicolo fermo e consente di impostare la visualizzazione dei parametri presenti nelle varie configurazioni.

Per accedere all'interno della funzione ME-NU:

 Con visualizzata la configurazione MO-DE, confermare la selezione su MENU con una pressione prolungata del selettore (1).

Il display propone le seguenti opzioni:

- ESCI
- IMPOSTAZIONI
- DIAGNOSTICA (funzione accessibile esclusivamente da personale autorizzato)
- LINGUA:

Le voci sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore (1).



IMPOSTAZIONI

All'interno di questa funzione è possibile impostare e personalizzare la visualizzazione dei parametri forniti nelle varie configurazioni.

Per accedere alla funzione IMPOSTAZIONI:

 Confermare la selezione su IMPOSTA-ZIONI con una pressione prolungata del selettore (1).

Il display propone le seguenti opzioni:

- ESCI
- REGOLAZIONE ORA
- SOGLIA CAMBIOMARCIA
- RETROILLUMINAZIONE
- °C/°F
- KM/MILES
- 12H/24H
- LED IMMOBILIZER
- MODIFICA CODICE

Le voci sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore (1).

REGOLAZIONE ORA

All'interno di questa funzione è possibile regolare l'orologio.

Per accedere alla funzione REGOLAZIO-NE ORA:

◆ Confermare la selezione su REGOLA-ZIONE ORA con una pressione prolungata del selettore (1).

Per regolare l'ora:

- Ad ogni pressione breve del selettore (1) il valore delle ore è incrementato di uno.
- Con una pressione prolungata del selettore (1) l'impostazione passa ai minuti, ogni pressione breve incrementa il numero di uno.

Per memorizzare il dato impostato e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 ◆ Premere in modo prolungato il selettore (1).

SOGLIA CAMBIOMARCIA

In questa funzione si imposta il valore della soglia di cambiomarcia.

Per accedere alla funzione SOGLIA CAM-BIOMARCIA:

 Confermare la selezione su SOGLIA CAMBIOMARCIA con una pressione prolungata del selettore (1).

Sul display compare la scritta SOGLIA CAMBIOMARCIA e sulla scala del contagiri è indicato il valore di soglia al momento impostato.

Per impostare il valore di soglia:

 Ad ogni pressione breve del selettore (1) il valore di soglia incrementa di 100giri/min. Raggiunto il limite superiore, alla successiva pressione del selettore (1), il valore viene sottratto.

Per memorizzare la soglia impostata e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

◆ Premere in modo prolungato il selettore (1).

Il valore impostato rimane memorizzato fino alla successiva impostazione.

IMPORTANTE Al superamento di tale soglia la spia rossa nel contagiri incomincia a lampeggiare, per spegnerla occorre riportare il regime motore al disotto del limite di soglia.

RETROILLUMINAZIONE

Questa funzione permette di regolare l'intensità di illuminazione del quadro strumenti.

Per accedere alla funzione RETROILLU-MINAZIONE:

◆ Confermare la selezione su RETROIL-LUMINAZIONE con una pressione prolungata del selettore (1).

Il display propone tre livelli di intensità:

- LOW
- MEAN
- HIGH

I livelli sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore (1).

Per memorizzare il livello impostato e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 ◆ Premere in modo prolungato il selettore (1).

°C/°F

Questa funzione seleziona l'unità di misura della temperatura ambiente.

Per accedere alla funzione °C/°F:

◆ Confermare la selezione su °C/°F con una pressione prolungata del selettore (1).

Il display propone le due unita di misura:

- °C
- °F

Le unità di misura sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore (1).

Per memorizzare la scala selezionata e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

◆ Premere in modo prolungato il selettore (1).

KM/MILES

Questa funzione seleziona l'unità di misura della velocità.

Per accedere alla funzione "KM/MILES":

 Confermare la selezione su "KM/MILES" con una pressione prolungata del selettore (1).

Il display propone le due unità di misura:

- KM
- MILES

Le unità di misura sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore (1).

Per memorizzare la selezione e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 Premere in modo prolungato il selettore (1).

12H/24H

Questa funzione seleziona la modalità di visualizzazione dell'ora.

Per accedere alla funzione 12H/24H:

 Confermare la selezione su "12H/24H" con una pressione prolungata del selettore (1).

Il display propone due formati:

- 12H
- 24H

I tipi di visualizzazione sono selezionabili in sequenza con la pressione breve del selettore (1).

Per memorizzare il formato scelto e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 ◆ Premere in modo prolungato il selettore (1).

LED IMMOBILIZZATORE

Questa funzione permette di abilitare/disabilitare il lampeggio del led allarme all'interno del quadrante livello carburante.

Viene usata nel caso in cui venga collegato un antifurto esterno.

MODIFICA CODICE

Consente all'utente di modificare il proprio codice personale. Durante la procedura verrà richiesto l'inserimento del vecchio codice.

RIPRISTINO CODICE

Consente all'utente di impostare un nuovo codice utente quando non si disponga del vecchio codice. Durante la procedura verrà richiesto l'inserimento di 2 chiavi fra quelle memorizzate.

DIAGNOSTICA

Questo funzione si interfaccia con i sistemi presenti sulla moto e su di essi esegue la diagnosi. Per abilitarla occorre inserire un codice di accesso in possesso dei soli centri di assistenza **Moto Guzzi**.

LINGUA;

All'interno di questa funzione è possibile scegliere la lingua del display.

Per accedere alla funzione LINGUA:

 Confermare la selezione su LINGUA con una pressione prolungata del selettore (1).


Le lingue selezionabili sono:

- ITALIANO
- ENGLISH
- FRANCAIS
- DEUTCH
- ESPAGNOL

Le lingue sono selezionabili in sequenza con la pressione breve del selettore (1).

Per memorizzare la selezione e tornare alla funzione LINGUA:

 Premere in modo prolungato il selettore (1).

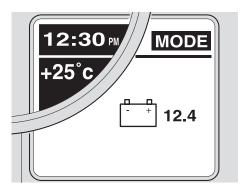


TENSIONE BATTERIA

La funzione mostra la tensione della batteria e non dà adito ad interazioni con l'utente.


Per accedere alla funzione:

 Con impostata la configurazione MODE, premere ripetutamente il selettore (1) fino alla visualizzazione della videata di interesse.

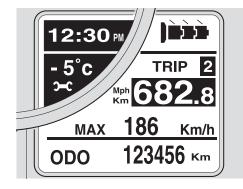

SERVICE

Allo scadere degli intervalli di manutenzione (dopo i primi 1000 km - 625 mi in seguito ogni 10000 km - 6250 mi) sul display, nella zona dedicata all'icona del ghiaccio, compare l'icona di una chiave "". Qualora fossero attivi entrambi i simboli saranno mostrati alternativamente.

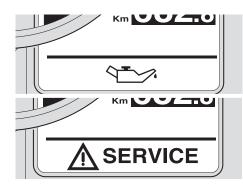


VISUALIZZAZIONE ALLARMI

Nel caso venga riscontrata un'anomalia grave, che possa compromettere l'integrità del veicolo o della persona, sul display nella zona dove solitamente è riportato l'odometro viene visualizzata un'icona segnalante la causa.

Gli allarmi sono suddivisi in due gruppi in base alla loro priorità:

- Priorità alta:
- Pressione olio, Errori da centralina, Errori quadro strumenti.

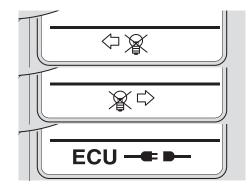

- Priorità bassa:
- Indicatori di direzione, Disconnessione centralina.

Qualora vi siano contemporaneamente più allarmi di pari priorità, le icone relative vengono visualizzate in alternanza.

Gli allarmi di alta priorità inibiscono la visualizzazione di quelli a bassa.




KM IN RISERVA

Con l'accensione in modo continuo della spia di riserva carburante il display indica i chilometri percorsi in questa condizione. Il valore è visualizzato nella zona C dove solitamente è indicato il totalizzatore (ODO-METRO).

Se si è nella condizione di riserva all'avviamento del motore, la visualizzazione dei chilometri percorsi in riserva avviene dopo 40 secondi dalla messa in moto, in modo tale da poter leggere anche il totalizzatore (ODOMETRO).

UBICAZIONE ACCESSORI (ove previsti)

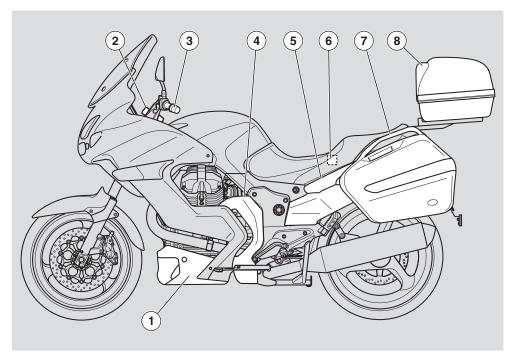

LEGENDA UBICAZIONE ACCESSORI

- 1) puntale carenatura inferiore
- 2) navigatore satellitare Tom Tom
- 3) manopole riscaldabili
- 4) fianchetto laterale
- 5) fianchetto posteriore
- presa Plug-in
- kit borse laterali
- bauletto

ACCESSORI (ove previsti)

Sul veicolo possono essere installati i seguenti accessori, in alcune versioni già disponibili di serie.

IMPORTANTE I componenti elettrici funzionano solo con il commutatore di accensione in posizione "()".

1) PUNTALE CARENATURA INFERIO-RE

Per la rimozione del puntale carenatura inferiore, vedi pag. 47 (RIMOZIONE PUNTALE).

2) NAVIGATORE SATELLITARE TOM TOM

Il navigatore satellitare Tom Tom sfrutta la tecnologia touch-screen. Per l'utilizzo del navigatore Tom Tom consultare il libretto di uso allegato.

3) MANOPOLE RISCALDABILI

Con una pressione prolungata del pulsante si attiva il dispositivo di riscaldamento manopole. Con pressioni brevi se ne regola l'intensità. Una seconda pressione prolungata disattiva il dispositivo. Con lo spegnimento del motore anche il dispositivo di riscaldamento manopole si spegne, alla successiva messa in moto il sistema di riscaldamento si attiva sull'ultimo livello di potenza selezionato.

4) FIANCHETTO LATERALE (protezione piedi)

Per la rimozione del fianchetto laterale, vedi pag. 47 (RIMOZIONE FIANCHETTO DESTRO).

5) FIANCHETTO POSTERIORE

Per la rimozione del fianchetto posteriore, vedi pag. 47 (RIMOZIONE FIANCHETTO POSTERIORE SINISTRO).

6) PRESA PLUG-IN


All'interno del vano sottosella è prevista una presa di corrente a 12V. La presa di corrente può essere impiegata per alimentare utilizzatori con potenza non superiore a 180 W (telefono cellulare, lampada di ispezione, ecc.).

AATTENZIONE

Un impiego prolungato della presa con veicolo a motore spento può provocare la scarica totale della batteria.

- 7) KIT BORSE LATERALI
- 8) BAULETTO

PRINCIPALI COMANDI SINGOLI

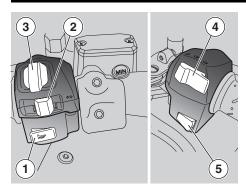

COMANDI SUL LATO SINISTRO DEL MANUBRIO

IMPORTANTE I componenti elettrici funzionano solo con l'interruttore di accensione in posizione "O".

1) PULSANTE AVVISATORE ACUSTI-CO (►)

Premuto, mette in funzione l'avvisatore acustico.

2) INTERRUTTORE INDICATORI DI DI-REZIONE (⇔ ⇔)

Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra.

Premere l'interruttore per disattivare l'indicatore di direzione.

3) PULSANTE MODE

Spostando il joystick MODE verso sinistra/destra o premendolo si effettua l'UP/DOWN e la selezione delle schermate del display multifunzione.

4) DEVIATORE LÚCI ((D-ED)


In posizione "SO" sono sempre azionate la luci di posizione, la luce cruscotto e la luce anabbagliante.

In posizione "ED" sinistra si aziona la luce abbagliante.

In posizione "\(\bar{\text{\substack}} \bar{\text{\tin}\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tilint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tet

5) PULSANTE ATTIVAZIONE/DISATTI-VAZIONE RISCALDAMENTO MANO-POLE (ove previste)

Premuto, mette in funzioneil sistema di riscaldamento delle manopole.

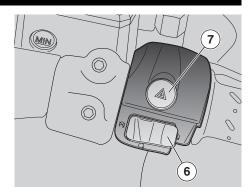

COMANDI SUL LATO DESTRO DEL MANUBRIO

IMPORTANTE I componenti elettrici funzionano solo con l'interruttore di accensione in posizione "O".

6) INTERRUTTORE AVVIAMENTO ARRESTO (○-※-③)

Posizionando l'interruttore nella posizione ○ e premendolo nella posizione ③ si effettua l'avviamento: il motorino di avviamento fa girare il motore. Per la procedura di avviamento, vedi pag. 53 (AVVIAMENTO).

Nella posizione $\ensuremath{\bowtie}$ il motore si arresta.

A PERICOLO

Non posizionare l'interruttore nella posizione ⊗ durante la marcia.

AATTENZIONE

Con motore fermo e interruttore in posizione "O", la batteria si potrebbe scaricare.

A veicolo fermo, dopo aver arrestato il motore, lasciare l'interruttore nella posizione "

"

"


"

"

7) PULSANTE INDICATORE DI EMER-GENZA (△)

Premendo il pulsante, si attivano entrambi gli indicatori di direzione.

L'attivazione e la disattivazione possono essere effettuate solo con l'interruttore accensione in posizione "\(\)". Quando è attivato, gli indicatori restano attivi anche quando viene effettuato uno stacco chiave. Per disattivarle è necessario riposizionare l'interruttore accensione in posizione "\(\)".

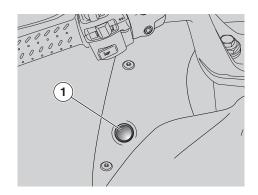

COMANDI SULLA PLANCIA

IMPORTANTE I componenti elettrici funzionano solo con il commutatore di accensione in posizione " () ".


- PULSANTE DISATTIVAZIONE ABS
 Per disattivare il sistema operare come seque:
- ◆ Portare il commutatore di accensione in posizione " ○ ", avviare il motore. E' consigliabile effettuare l'operazione di disattivazione ABS a motore acceso, con veicolo fermo.
- ◆ Premere e mantenere premuto il pulsante (1).
 - Dopo circa tre secondi la spia sul quadro inizia a lampeggiare.
- Rilasciare immediatamente il pulsante (1).
- A questo punto la spia ABS sullo strumento continuerà a lampeggiare lentamente; il sistema ABS è quindi completamente disattivato.

Per riattivare il sistema ABS:

- ◆ Arrestare il veicolo e arrestare il motore portando il commutatore di accensione in posizione "

 "
 ".
- ◆ Riportare il commutatore di accensione in posizione "○"e avviare il veicolo.
- Una volta in marcia con il veicolo il sistema ABS sarà riattivato solo dopo aver superato i 5 km/h.

IMPORTANTE In caso d'anomalia o con ABS disinserito, la moto si comporta come se non fosse equipaggiata con questo sistema.

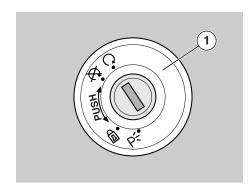

COMMUTATORE DI ACCENSIONE

Il commutatore di accensione (1) si trova sulla piastra superiore del cannotto dello sterzo.

IMPORTANTE La chiave aziona il commutatore d'accensione/bloccasterzo, la serratura tappo serbatoio carburante e la serratura sella.

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).

IMPORTANTE Conservare la chiave di riserva in un luogo diverso dal veicolo.

IMPORTANTE E' possibile memorizzare sul veicolo fino a 4 chiavi. Per questa procedura rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**



BLOCCASTERZO

A PERICOLO

Non girare mai la chiave in posizione " fì " durante la marcia, onde evitare la perdita di controllo del veicolo.

FUNZIONAMENTO


Per bloccare lo sterzo:

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- ◆ Ruotare la chiave in posizione "⋈".
- ◆ Premere la chiave e ruotarla sulla posizione " ੵ ".

IMPORTANTE Se necessita l'inserimento luci parcheggio, vedi pag. 30 (LUCI PARCHEGGIO).

◆ Estrarre la chiave.

| Posizione | Funzione | Rimozione chiave |
|--------------|--|---|
| Bloccasterzo | Lo sterzo è bloccato. Non è possibi- le avviare il motore e azio- nare le luci | È possibile to- gliere la chia- ve. |
| \otimes | Il motore e le luci non pos- sono essere messi in fun- zione. | È possibile to- gliere la chia- ve. |
| \cap | Il motore e le luci possono essere messi in funzione. | Non è possibi- le togliere la chiave. |
| Pŧ | Il motore non può essere messo in fun- zione e sono attive le luci di posizione | È possibile to- gliere la chia- ve. |

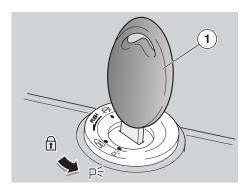

LUCI PARCHEGGIO

Il veicolo è provvisto di luci di parcheggio anteriore e posteriore. Premesso che è sempre preferibile parcheggiare il veicolo nelle apposite aree e comunque in luoghi illuminati, le luci di parcheggio sono molto utili nel caso sia necessario parcheggiare in un'area buia o poco illuminata e comunque quando si voglia rendere più visibile il veicolo.

FUNZIONAMENTO


Per inserire le luci di parcheggio:

- Bloccare lo sterzo senza estrarre la chiave (1), vedi pag. 29 (BLOCCASTERZO).
- ◆ Ruotare la chiave (1) nella posizione "P€" (PARKING).
- Verificare la corretta accensione di entrambe le luci di parcheggio (anteriore e posteriore).
- ◆ Rimuovere la chiave (1).

AATTENZIONE

Non lasciare inserite per lunghi periodi le luci di parcheggio, per evitare il degrado della batteria dovuto al consumo di corrente delle luci di parcheggio stesse. Il degrado totale della batteria impedisce l'accensione del veicolo.


DOTAZIONI AUSILIARIE

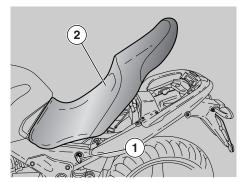

SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SELLA

- Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- Inserire la chiave (1) nella serratura sellino.
- Ruotare la chiave (1) in senso orario, sollevare e sfilare il sellino (2) posteriormente.

IMPORTANTE Prima di abbassare e bloccare il sellino (2), controllare di non aver dimenticato la chiave nei vani portadocumenti/kit attrezzi.

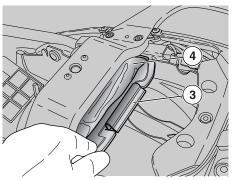


Per bloccare il sellino (2):

- ◆ Posizionare la parte anteriore del sellino in sede e abbassare la parte posteriore.
- Premere sulla parte posteriore, facendo scattare la serratura.

A PERICOLO

Prima di mettersi alla guida, accertarsi che il sellino (2) sia bloccato correttamente.

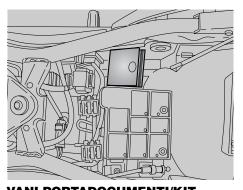

VANI PORTADOCUMENTI/KIT ATTREZZI

Per accedere al vano portadocumenti:

◆ Rimuovere la sella, vedi in questa pagina (SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SELLA)


Per accedere al vano kit attezzi:


- ◆ Rimuovere il coperchio (3).
- ◆ Estrarre la busta (4) dalla sede.

La dotazione attrezzi comprende:

- chiavi maschio esagonali piegate 2.5, 3, 4, 5, 6 mm (1);
- chiave a forchetta doppia 8 10 mm (2);
- chiave a forchetta doppia 13 14 mm (3);
- chiave a forchetta 19 mm (4);
- chiave a tubo 8 10 mm (5);
- chiave a tubo 17-21 mm per candela (6) e regolazione precarico forcella;
- cacciavite bipunta croce/taglio (7);
- pinza (8);
- una busta di contenimento (9).

Massimo peso consentito: 5 kg nel vano portadocumenti più 5 kg nel vano kit attrezzi.

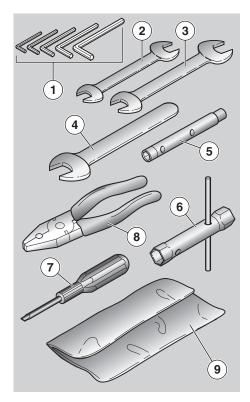

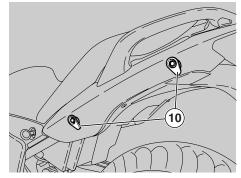


AGGANCIO PER FISSAGGIO BAGAGLIO

Sopra alla parte posteriore della sella può essere fissato un piccolo bagaglio, posizionabile tramite degli elastici, che andranno a fissarsi ai due agganci (10).

Massimo peso consentito: 5 kg.

A PERICOLO

Il bagaglio deve avere dimensioni contenute ed essere ancorato in modo stabile.

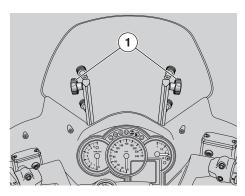

REGOLAZIONE PARABREZZA

È possibile regolare il parabrezza manualmente nel seguente modo:

- sostenendo il parabrezza e operando su entrambi i lati, allentare i due pomelli (1).
- regolare la posizione desiderata del parabrezza.
- sostenendo il parabrezza e operando su entrambi i lati, serrare i due pomelli (1).

COMPONENTI PRINCIPALI

CARBURANTE

A PERICOLO

Il carburante utilizzato per la propulsione dei motori a scoppio è estremamente infiammabile e può divenire esplosivo in determinate condizioni.

È opportuno effettuare il rifornimento e le operazioni di manutenzione in una zona ventilata e a motore spento.

Non fumare durante il rifornimento e in vicinanza di vapori di carburante, evitando assolutamente il contatto con fiamme libere, scintille e qualsiasi altra fonte che potrebbe causarne l'accensione o l'esplosione.

Evitare inoltre la fuoriuscita di carburante dal bocchettone, in quanto potrebbe incendiarsi al contatto con le superfici roventi del motore.

Nel caso in cui involontariamente venisse versato del carburante, controllare che la zona sia completamente asciutta, prima dell'avviamento del veicolo.

Il carburante si dilata al calore e sotto l'azione dell'irraggiamento solare, perciò non riempire mai il serbatoio sino all'orlo.

Chiudere accuratamente il tappo al termine dell'operazione di rifornimento. Evitare il contatto del carburante con la pelle, l'inalazione dei vapori, l'ingestione e il travaso da un contenitore all'altro con l'uso di un tubo.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Utilizzare esclusivamente benzina super senza piombo, con numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.).

Per il rifornimento carburante:

- ◆ Sollevare il coperchietto (1).
- ◆ Inserire la chiave (2) nella serratura tappo serbatoio (3).
- ◆ Ruotare la chiave in senso orario, tirare e aprire lo sportellino carburante.

CAPACITÀ SERBATOIO (inclusa riserva): 23 ℓ RISERVA SERBATOIO: 4 ℓ

A ATTENZIONE


Non aggiungere additivi o altre sostanze al carburante.

Se viene utilizzato un imbuto o altro, assicurarsi della perfetta pulizia.

A PERICOLO

Non riempire il serbatoio completamente; il livello massimo del carburante deve rimanere al di sotto del bordo inferiore del pozzetto (vedi figura).

◆ Effettuare il rifornimento.

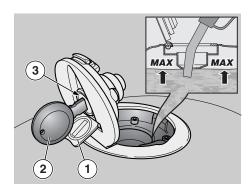

Effettuato il rifornimento:


IMPORTANTE La chiusura del tappo è possibile solo con la chiave (2) inserita.


◆ Con la chiave (2) inserita, richiudere il tappo premendolo.

A PERICOLO

Accertarsi che il tappo sia correttamente chiuso.

- ◆ Estrarre la chiave (2).
- ◆ Richiudere il coperchietto (1).

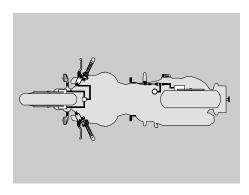

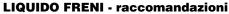


IMPORTANTE Questo veicolo è dotato di freni a disco anteriore e posteriore, con circuiti idraulici separati.

Le seguenti informazioni sono riferite a un singolo impianto frenante, ma sono valide per entrambi.

A PERICOLO

Improvvise variazioni del gioco o una resistenza elastica sulla leva del freno, sono dovute a inconvenienti all'impianto idraulico.

Rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**, nel caso di dubbi sul perfetto funzionamento dell'impianto frenante e nel caso in cui non si sia in grado di effettuare le normali operazioni di controllo.

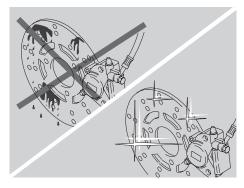

A PERICOLO

Prestare particolare attenzione che i dischi dei freni non siano unti o ingrassati, specialmente dopo l'esecuzione di operazioni di manutenzione o controllo. Controllare che i tubi dei freni non risultino attorcigliati o consumati.

Fare attenzione che acqua o polvere non entrino inavvertitamente all'interno del circuito.

Nel caso di interventi di manutenzione al circuito idraulico, si consiglia l'utilizzo di guanti in lattice.

Il liquido freni potrebbe causare irritazioni se venisse a contatto con la pelle o con gli occhi.



A PERICOLO


Lavare accuratamente le parti del corpo che venissero a contatto con il liquido, inoltre rivolgersi a un oculista, o a un medico, se il liquido venisse a contatto con gli occhi.

NON DISPERDERE IL LIQUIDO NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

A ATTENZIONE

Usando il liquido freni, fare attenzione a non rovesciarlo sulle parti in plastica e verniciate, perché queste si danneggiano.

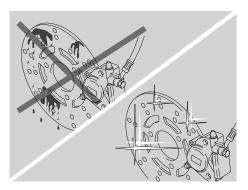

FRENI A DISCO

A PERICOLO


I freni sono gli organi che garantiscono maggiormente la sicurezza, quindi devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza, controllarli prima di ogni viaggio.

Un disco sporco imbratta le pastiglie, con conseguente riduzione dell'efficacia frenante.

Le pastiglie sporche devono essere sostituite, mentre il disco sporco deve essere ripulito con un prodotto sgrassante di alta qualità.

Il liquido freni deve essere sostituito ogni due anni da un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

Utilizzare liquido freni del tipo specificato nella tabella lubrificanti, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRIFICANTI).

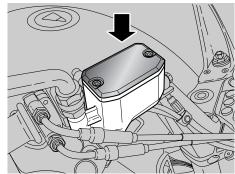

IMPORTANTE Questo veicolo è dotato di freni a disco con due sistemi frenanti anteriore e posteriore, con circuiti idraulici separati.

Il sistema frenante anteriore è a doppio disco (lato destro e lato sinistro).


Il sistema frenante posteriore è a disco singolo (lato destro).

Le seguenti informazioni sono riferite a un singolo impianto frenante, ma sono valide per entrambi.

Col consumarsi delle pastiglie d'attrito, il livello del liquido diminuisce per compensarne automaticamente l'usura.

Il serbatoio liquido freni anteriori è situato sul semimanubrio destro, in prossimità dell'attacco leva freno anteriore.

Il serbatoio liquido freno posteriore è situato sul lato destro del veicolo, in prossimità della leva comando freno posteriore.

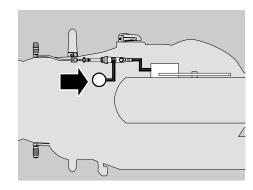

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.


Dopo i primi 1000 km (625 mi) e successivamente ogni 2000 km (1250 mi) controllare lo stato dei dischi freno.

Controllare prima della partenza il livello del liquido freni nei serbatoi, vedi pag. 37 (FRENO ANTERIORE), pag. 38 (FRENO POSTERIORE), e l'usura delle pastiglie, vedi pag. 76 (VERIFICA USURA PASTIGLIE).

Far sostituire il liquido freni ogni 20000 km (12500 mi) o 2 anni rivolgendosi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

A PERICOLO

Non utilizzare il veicolo nel caso si riscontri una perdita di liquido dall'impianto frenante.

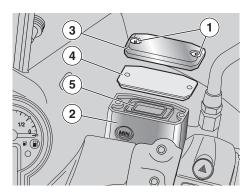

FRENO ANTERIORE

CONTROLLO

- ◆ Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- Ruotare il manubrio completamente verso destra.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN".
 MIN= livello minimo

MAX= livello massimo

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "MIN":

AATTENZIONE

Il livello del liquido diminuisce progressivamente con l'usura delle pastiglie.

 Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, vedi pag. 76 (VERIFICA USURA PASTI-GLIE) e del disco.

Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.

RABBOCCO

Leggere attentamente pag. 35 (LIQUIDO FRENI - raccomandazioni).

AATTENZIONE

Pericolo di fuoriuscita liquido freni. Non azionare la leva freno anteriore con le viti (1) allentate o, soprattutto, con il coperchio serbatoio liquido freni rimosso.

 Utilizzando un cacciavite a croce svitare le due viti (1) del serbatoio liquido freni (2).

A PERICOLO

Evitare l'esposizione prolungata del liquido freni all'aria.

Il liquido freni è igroscopico e, a contatto con l'aria, assorbe umidità.

Lasciare il serbatoio liquido freni aperto SOLO il tempo necessario per effettuare il rabbocco.

- ◆ Sollevare e rimuovere il coperchio (3) completo di viti (1) e la protezione (4).
- ◆ Rimuovere la guarnizione (5).

A ATTENZIONE

Per non spandere il liquido dei freni durante il rabbocco, si raccomanda di non scuotere il veicolo.

Non aggiungere additivi o altre sostanze al liquido.

Se viene utilizzato un imbuto o altro, assicurarsi della perfetta pulizia.

◆ Rabboccare il serbatoio (2) con liquido

freni, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRIFI-CANTI), sino a raggiungere il giusto livello, compreso tra i due riferimenti "MIN" e "MAX".

A ATTENZIONE


Nel rabbocco non superare il livello "MAX".

Il rabbocco sino al livello "MAX" deve essere effettuato solo con pastiglie nuove.

Si raccomanda di non rabboccare sino al livello "MAX" con le pastiglie usurate, poiché si provocherà la fuoriuscita del liquido in caso di sostituzione pastiglie freno.

Controllare l'efficienza frenante.

Nel caso di una corsa eccessiva della leva freno o di una perdita di efficienza dell'impianto frenante, rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**, in quanto potrebbe essere necessario effettuare lo spurgo dell'aria dall'impianto.

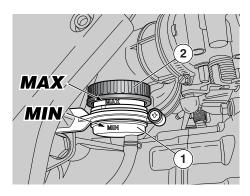

FRENO POSTERIORE

CONTROLLO

- Rimuovere il fianchetto destro, ove previsto, vedi pag. 47 (RIMOZIONE FIAN-CHETTO DESTRO).
- ◆ Tenere il veicolo in posizione verticale in modo che il liquido contenuto nel serbatoio (1) sia parallelo al tappo (2).
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN".
 MIN= livello minimo

MAX= livello massimo


Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "MIN":

A ATTENZIONE

Il livello del liquido diminuisce progressivamente con l'usura delle pastiglie.

 Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, vedi pag. 76 (VERIFICA USURA PASTI-GLIE) e del disco.

Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.

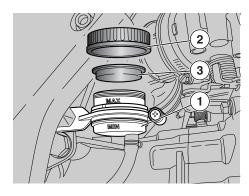

RABBOCCO

Leggere attentamente pag. 35 (LIQUIDO FRENI - raccomandazioni).

A ATTENZIONE

Pericolo di fuoriuscita liquido freni. Non azionare la leva freno posteriore con il tappo serbatoio liquido freni allentato o rimosso.

A PERICOLO

Evitare l'esposizione prolungata del liquido freni all'aria.

Il liquido freni è igroscopico e a contatto con l'aria assorbe umidità.

Lasciare il serbatoio liquido freni aperto SOLO il tempo necessario per effettuare il rabbocco.

◆ Svitare e rimuovere il tappo (2).

A ATTENZIONE

Per non spandere il liquido dei freni durante il rabbocco, si raccomanda di mantenere il liquido nel serbatoio parallelo al bordo serbatoio (in posizione orizzontale).

Non aggiungere additivi o altre sostanze al liquido.

Se viene utilizzato un imbuto o altro, assicurarsi della perfetta pulizia.


- ◆ Rimuovere la guarnizione (3).
- Rabboccare il serbatoio (1) con liquido freni, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRIFI-CANTI), sino a raggiungere il giusto livello compreso tra i due riferimenti "MIN" e "MAX".

A ATTENZIONE

Il rabbocco sino al livello "MAX" deve essere effettuato solo con pastiglie nuove. Si raccomanda di non rabboccare sino al livello "MAX" con le pastiglie usurate, poiché si provocherà la fuoriuscita del liquido in caso di sostituzione pastiglie freno.

Controllare l'efficienza frenante.

Nel caso di una corsa eccessiva della leva freno o di una perdita di efficienza dell'impianto frenante, rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**. in quanto potrebbe essere necessario effettuare lo spurgo dell'aria all'impianto.

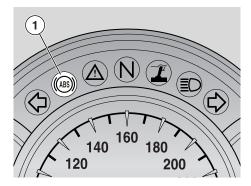


ABS

L'ABS è un dispositivo che impedisce il bloccaggio delle ruote in caso di frenata di emergenza, aumentando la stabilità del veicolo in frenata rispetto a un sistema frenante tradizionale. Quando si aziona il freno in alcuni casi può verificarsi il bloccaggio del pneumatico con una conseguente perdita di aderenza che rende molto difficoltoso il controllo del veicolo.

Un sensore di posizione "legge" sulla ruota fonica, solidale alla ruota del veicolo, lo stato della ruota stessa, individuandone l'eventuale bloccaggio.

La segnalazione è gestita da una centralina, che regola di conseguenza la pressione all'interno del circuito frenante.

IMPORTANTE Quando entra in funzione l'ABS viene avvertita una vibrazione sulla leva del freno.

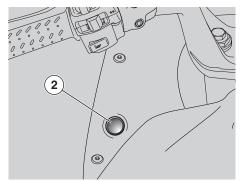

A PERICOLO

Il sistema di antibloccaggio della ruota non preserva dalla cadute in curva. La frenata di emergenza con il veicolo inclinato, il manubrio ruotato, fondo sconnesso, sdrucciolevole o in condizioni di scarsa aderenza genera una condizione di instabilità difficilmente gestibile. È consigliata pertanto una guida prudente e una frenata graduale e una guida accorta. Non correre con imprudenza cullandosi in una sicurezza illusoria. Le frenate in curva sono soggette a particolari leggi fisiche che neanche l'ABS può eliminare.

All'avviamento del motore la spia (1) rimane accesa fino a quando il veicolo non supera i 5 km/h. Se la spia rimane accesa in modo permanente significa che è stato rilevato un malfunzionamento e l'ABS è disattivato.

In questo caso rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

Marcia con sistema ABS attivo

La spia (1) rimane spenta.

Se si verifica un guasto la spia si accende in modo permanente indicando l'anomalia. Automaticamente il dispositivo ABS viene disattivato.

In questo caso rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

Marcia con sistema ABS non attivo

La spia (1) lampeggia, il sistema è stato disattivato volontariamente.

Disattivazione dispositivo ABS

È possibile disattivare il sistema ABS agendo sull'interruttore (2), vedi pag. 28 (COMANDI SULLA PLANCIA).

A PERICOLO

Il motoveicolo ha l'ABS a due canali, cioe' lavora sia sulla ruota anteriore, sia sulla ruota posteriore.

E' importante controllare sempre che la ruota fonica sia pulita, e periodicamente controllare che la distanza con il sensore sia costante su tutti i 360 gradi.

E' molto importante invece che in caso di smontaggio e rimontaggio della ruota anteriore, si controlli nuovamente che la distanza tra ruota fonica e sensore sia quella prevista. Per il controllo e la regolazione rivolgersi a un'officina Autorizzata Moto Guzzi.

A PERICOLO

Con l'impianto ABS, pastiglie freno con materiali d'attrito non omologati pregiudicano il corretto funzionamento della frenata diminuendo drasticamente la sicurezza di quida.



LIQUIDO COMANDO FRIZIONE raccomandazioni

IMPORTANTE Questo veicolo è dotato di comando frizione di tipo idraulico.

A ATTENZIONE

Improvvise variazioni del gioco, o una resistenza elastica sulla leva, sono dovute a inconvenienti all'impianto idrauli-CO.

Rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi nel caso di dubbi sul perfetto funzionamento dell'impianto, e nel caso in cui non si sia in grado di effettuare le normali operazioni di controllo.

A ATTENZIONE

Controllare che il tubo non risulti attorcigliato o consumato.

Fare attenzione che acqua o polvere non entrino inavvertitamente all'interno del circuito.

Nel caso di interventi di manutenzione al circuito idraulico, si consiglia l'utilizzo di quanti in lattice.

Il liquido potrebbe causare irritazioni se venisse a contatto con la pelle o con gli occhi.

Lavare accuratamente le parti del corpo che venissero a contatto con il liquido; inoltre rivolgersi a un oculista, o a un medico, se il liquido venisse a contatto con gli occhi.


NON DISPERDERE IL LIQUIDO NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Usando il liquido, fare attenzione a non rovesciarlo sulle parti in plastica e verniciate, perché queste si danneggiano.

Il liquido comando frizione deve essere sostituito ogni due anni da un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

Utilizzare liquido del tipo specificato nella tabella lubrificanti, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRIFICANTI).

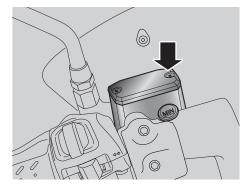

Il serbatoio liquido comando frizione è situato sul semimanubrio sinistro, in prossimità dell'attacco leva comando frizione.

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di quida sportiva.

Controllare prima della partenza il livello del liquido nel serbatoio, vedi pag. 42 (FRI-ZIONE), farlo sostituire ogni due anni rivolgendosi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.


A PERICOLO

Non utilizzare il veicolo nel caso si riscontri una perdita di liquido dall'impianto comando frizione.

FRIZIONE

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.

Ogni 10000 km (6250 mi) fare controllare lo stato della frizione rivolgendosi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

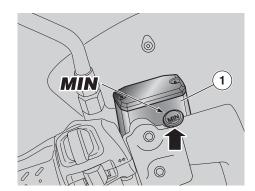


CONTROLLO

- Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- Ruotare il manubrio parzialmente verso destra, in modo che il liquido contenuto nel serbatoio liquido frizione sia parallelo al bordo serbatoio liquido frizione (1) (vedi figura).
- ◆ Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN".
- ◆ MIN= livello minimo
- ◆ Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "MIN", provvedere al rabbocco.

RABBOCCO

Leggere attentamente pag. 41 (LIQUIDO COMANDO FRIZIONE - raccomandazioni).

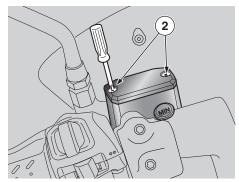

A ATTENZIONE

Pericolo di fuoriuscita liquido. Non azionare la leva comando frizione con il tappo serbatoio liquido allentato o rimosso.


A PERICOLO

Evitare l'esposizione prolungata del liquido comando frizione all'aria. Il liquido comando frizione è igroscopico e a contatto con l'aria assorbe umidità. Lasciare il serbatoio liquido comando frizione aperto SOLO il tempo necessario per effettuare il rabbocco.

A ATTENZIONE

Posizionare un panno sotto il serbatoio liquido frizione come protezione da eventuali fuoriuscite di liquido.

 Utilizzando un cacciavite corto a croce svitare le due viti (2) del serbatoio liquido frizione (1).

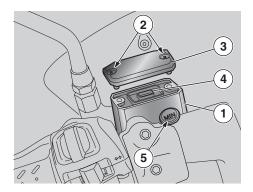

A ATTENZIONE

Per non spandere il liquido durante il rabbocco, si raccomanda di non scuotere il veicolo.


Non aggiungere additivi o altre sostanze al liquido.

Se viene utilizzato un imbuto o altro, assicurarsi della perfetta pulizia.

- ◆ Sollevare e rimuovere il coperchio (3) completo di viti (2).
- ◆ Rimuovere la guarnizione (4).

IMPORTANTE Come riferimento per ottenere il livello massimo "MAX", rabboccare sino a coprire completamente il vetrino (5), con il bordo del serbatoio liquido comando frizione parallelo al suolo.

◆ Rabboccare il serbatoio (1) con liquido comando frizione, vedi pag. 99 (TABEL-LA LUBRIFICANTI), sino a raggiungere il giusto livello.

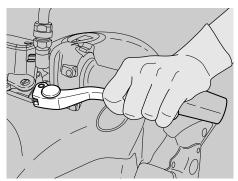

A ATTENZIONE

Nel rabbocco non superare il livello "MAX".

- ◆ Riposizionare correttamente la guarnizione (4) nella sede.
- ◆ Riposizionare il coperchio (3).
- ◆ Avvitare e serrare le viti (2).

A PERICOLO

Controllare l'efficienza della frizione. Nel caso di una corsa eccessiva a vuoto della leva comando frizione o di una perdita di efficienza dell'impianto della frizione, rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi, in quanto potrebbe essere necessario effettuare lo spurgo dell'aria dall'impianto.

PNEUMATICI

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.

A PERICOLO

Controllare ogni quindici giorni la pressione di gonfiaggio a temperatura ambiente.


Controllare, ogni 1000 km (625 mi), lo stato dei pneumatici e la pressione di gonfiaggio degli stessi a temperatura ambiente, vedi pag. 96 (DATI TECNICI).

Se i pneumatici sono caldi, la misurazione non è corretta.

Effettuare la misurazione soprattutto prima e dopo ogni lungo viaggio.

Se la pressione di gonfiaggio è troppo alta, le asperità del terreno non vengono ammortizzate e sono quindi trasmesse al manubrio, compromettendo così il comfort di marcia e riducendo anche la tenuta di strada in curva.

Se, viceversa, la pressione di gonfiaggio è insufficiente, i fianchi dei pneumatici (1) lavorano maggiormente, e potrebbero verificarsi lo slittamento della gomma sul cerchio oppure il suo distacco, con conseguente perdita di controllo del veicolo.

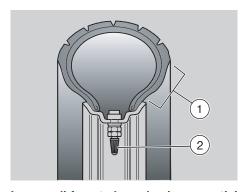

In caso di frenate brusche, i pneumatici potrebbero fuoriuscire dai cerchi.

Nelle curve, infine, il veicolo potrebbe sbandare.

A PERICOLO

Controllare lo stato superficiale e l'usura, in quanto una pessima condizione dei pneumatici comprometterebbe l'aderenza alla strada e la manovrabilità del veicolo.

Alcune tipologie di pneumatici, omologati per questo veicolo, sono provvisti di indicatori di usura.

Esistono vari tipi di indicatori di usura. Informarsi presso il proprio rivenditore per le modalità di verifica usura.

Verificare, visivamente, il consumo dei pneumatici, se usurati farli sostituire.

Fare sostituire il pneumatico se usurato o se una eventuale foratura nella zona del battistrada ha dimensioni maggiori a 5 mm.

Dopo aver fatto riparare un pneumatico, far eseguire l'equilibratura delle ruote.

A PERICOLO


I pneumatici devono essere sostituiti con altri di tipo e modello indicati dalla casa, vedi pag. 96 (DATI TECNICI); l'uso di pneumatici diversi da quelli indicati influenza negativamente la guidabilità del veicolo.

Non far installare pneumatici del tipo con camera d'aria su cerchi per pneumatici tubeless, e viceversa.

Controllare che le valvole di gonfiaggio (2) siano sempre munite dei tappini, onde evitare un improvviso sgonfiaggio dei pneumatici.

Le operazioni di sostituzione, riparazione, manutenzione ed equilibratura sono molto importanti, devono quindi essere eseguite con attrezzi appropriati e con la necessaria esperienza.

Per questo motivo, si consiglia di rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**, o a un gommista specializzato per l'esecuzione delle precedenti operazioni.

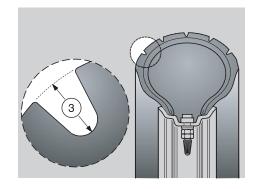

Se i pneumatici sono nuovi, possono essere ricoperti di una patina scivolosa: guidare con cautela per i primi chilometri. Non ungere con liquido non idoneo i pneumatici. Se i pneumatici sono vecchi, anche se non completamente usurati, possono indurirsi e non garantire la tenuta di strada.

In questo caso sostituire i pneumatici.

LIMITE MINIMO DI PROFONDITÀ BATTI-STRADA (3):

anteriore e posteriore 2 mm (3 mm) e comunque non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo.

OLIO MOTORE

A PERICOLO

L'olio motore può causare seri danni alla pelle se maneggiato a lungo e quotidianamente.

Si consiglia di lavare accuratamente le mani dopo averlo maneggiato.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE.

Si consiglia di portarlo in un recipiente sigillato alla stazione di servizio presso la quale lo si acquista abitualmente o presso un centro di raccolta olî.

Nel caso di interventi di manutenzione, si consiglia l'utilizzo di guanti in lattice.

A ATTENZIONE

Se la spia di allarme e l'icona pressione olio motore " " sul display LCD si accendono durante il normale funzionamento del motore, significa che la pressione dell'olio motore nel circuito è insufficiente.

In questo caso verificare il livello olio motore, vedi pag. 67 (VERIFICA LIVELLO OLIO MOTORE E RABBOCCO), se questo non risultasse corretto, arrestare immediatamente il motore e rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.



A ATTENZIONE

Operare con cautela.

Non spandere l'olio!


Aver cura di non imbrattare nessun componente, la zona in cui si opera e quella circostante. Pulire accuratamente ogni eventuale traccia di olio.

In caso di perdite o malfunzionamenti, rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

Controllare periodicamente il livello olio motore, vedi pag. 67 (VERIFICA LIVELLO OLIO MOTORE E RABBOCCO).

Per la sostituzione dell'olio motore, vedi pag. 63 (SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA) e pag. 68 (SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTO-RE).

IMPORTANTE Utilizzare olio di buona qualità, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRI-FICANTI).

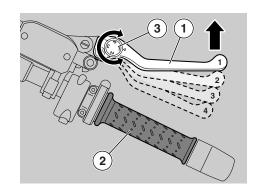

REGOLAZIONE LEVA COMANDO FRENO ANTERIORE E LEVA COMANDO FRIZIONE

È possibile regolare la distanza tra l'estremità della leva (1) e la manopola (2), ruotando il registro (3).

Le posizioni "1" e "4" corrispondono a una distanza approssimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 105 e 85 mm.

Le posizioni "2" e "3" corrispondono a distanze intermedie.

★ Spingere la leva di comando (1) in avanti e ruotare il registro (3) fino a portare il numero desiderato in corrispondenza della freccia di riscontro.



A ATTENZIONE

Non utilizzare benzina con piombo, in quanto provoca la distruzione del catalizzatore.

MARMITTA/SILENZIATORE DI SCARICO

A PERICOLO

È vietato manomettere il sistema di controllo dei rumori.

Si avvisa il proprietario del veicolo che la legge può proibire quanto segue:

- la rimozione e ogni atto inteso a rendere inoperativo, da parte di chiunque, se non per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, qualsiasi dispositivo o elemento costitutivo incorporato in un veicolo nuovo, allo scopo di controllare l'emissione di rumori prima della vendita o consegna del veicolo all'acquirente finale o mentre viene utilizzato;
- l'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costitutivo è stato rimosso o reso inoperativo.

Controllare la marmitta/silenziatore di scarico e i tubi del silenziatore, assicurandosi che non ci siano segni di ruggine o fori e che il sistema di scarico funzioni correttamente.

Nel caso in cui il rumore prodotto dal sistema di scarico aumenti, contattare immediatamente un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

SILENZIATORE CATALITICO ①


A PERICOLO

Evitare di parcheggiare il veicolo in prossimità di sterpaglie secche o in luoghi accessibili ai bambini, in quanto la marmitta catalitica raggiunge nell'uso temperature molto elevate; prestare quindi la massima attenzione ed evitare qualsiasi tipo di contatto prima del suo completo raffreddamento.

Il veicolo è dotato di un silenziatore con catalizzatore metallico di tipo "trivalente al platino-palladio-rodio".


Tale dispositivo ha il compito di ossidare il CO (ossido di carbonio) e gli HC (idrocarburi incombusti) presenti nei gas di scarico, convertendoli rispettivamente in anidride carbonica e vapore acqueo.

SOVRASTRUTTURE

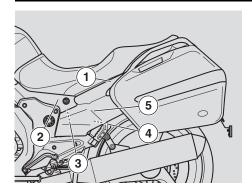


RIMOZIONE FIANCHETTO POSTERIORE SINISTRO (ove previsto)

- Rimuovere la sella, vedi pag. 31 (SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SEL-LA).
- ◆ Rimuovere la borsa laterale sinistra.
- Svitare e togliere la vite (1) e recuperare la rondella.
- ◆ Rimuovere dagli agganci la fiancatina sinistra (2), sollevandola verso l'esterno.
- ◆ Svitare e togliere la vite (3) e recuperare la rondella.
- Svitare e togliere la vite (4) e recuperare la bussola a T.
- Rimuovere il fianchetto posteriore sinistro.

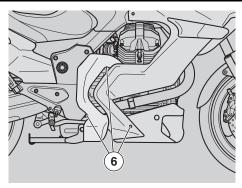


RIMOZIONE FIANCHETTO DESTRO (ove previsto)

- ◆ Svitare e togliere le tre viti (6).
- Rimuovere il fianchetto destro.

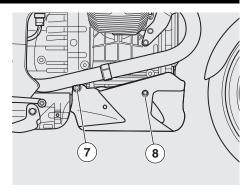


RIMOZIONE PUNTALE (ove previsto)

- Rimuovere il fianchetto destro, vedi a lato (RIMOZIONE FIANCHETTO DE-STRO).
- Operando dal lato destro, svitare e togliere la vite (7) e recuperare la bussola a T.
- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere la vite (8) e recuperare la bussola a T.
- Operando dal lato sinistro, svitare e togliere la vite che corrisondente alla vite (7).
- ◆ Rimuovere il puntale.

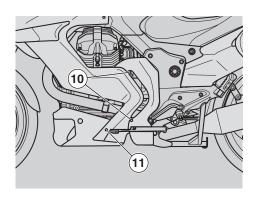

RIMOZIONE FIANCHETTO SINISTRO (ove previsto)

- ◆ Rimuovere il puntale, vedi pag. 47 (RI-MOZIONE PUNTALE).
- ◆ Svitare e togliere le due viti (10).
- Svitare e togliere la vite (11) e recuperare la bussola a T, due gommini e la rondella.
- ◆ Rimuovere il fianchetto sinistro.

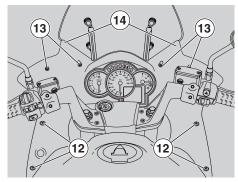


SOLLEVAMENTO PLANCIA

- Operando da entrambi i lati svitare e togliere le quattro viti (12), le quattro viti (13).
- ◆ Sfilare verso il basso la plancia, rimuovendola dagli agganci superiori (14).


A ATTENZIONE

Procedere con molta cautela al fine di non danneggiare le linguette di incastro degli agganci superiori.

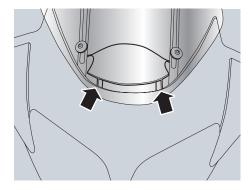

◆ Spostare superiormente la plancia, rimuovendola dagli agganci anteriori.

NORME PER L'USO

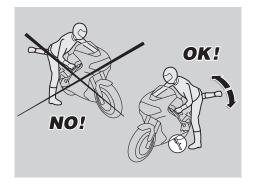




Le indicazioni di seguito riportate richiedono la massima attenzione perché redatte, al fine della sicurezza, per evitare danni a persone, cose e al veicolo, derivanti dalla caduta del pilota o del passeggero dal veicolo e/o dalla caduta o rovesciamento del veicolo stesso.

A PERICOLO

Pericolo di caduta e rovesciamento. Operare con cautela.

Le operazioni di salita e discesa dal veicolo devono essere effettuate con la piena libertà di movimento e con le mani libere da impedimenti (oggetti, casco o guanti o occhiali non indossati).

Salire e scendere solo dal lato sinistro del veicolo e solo con il cavalletto laterale abbassato.

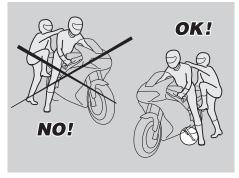


A ATTENZIONE

Non caricare, il proprio peso né quello del passeggero, sul cavalletto laterale.

Il cavalletto è progettato per sostenere il peso del veicolo e di un minimo carico, senza pilota e passeggero.

La salita in posizione di guida, con veicolo posizionato sul cavalletto laterale è consentita solo per prevenire la possibilità di caduta o rovesciamento e non prevede il caricamento del peso pilota e passeggero sul cavalletto laterale.

Nella salita e nella discesa il peso del veicolo può causare uno sbilanciamento con conseguente perdita di equilibrio e la possibilità di caduta e rovesciamento.

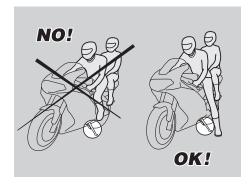



IMPORTANTE Il pilota è sempre il primo a salire e l'ultimo a scendere dal veicolo ed è lui a governare l'equilibrio e la stabilità nella fase di salita e di discesa del passeggero.



Peraltro il passeggero deve salire e scendere dal veicolo muovendosi con cautela per non sbilanciare il veicolo e il pilota.

IMPORTANTE È compito del pilota istruire il passeggero sulla modalità di salita e di discesa dal veicolo.

Per la salita e la discesa del passeggero il veicolo è dotato di appositi poggiapiedi passeggero. Il passeggero deve utilizzare sempre il poggiapiede sinistro per salire e per scendere dal veicolo.

Non scendere e nemmeno tentare di scendere dal veicolo saltando o allungando la gamba per toccare terra. In entrambi i casi l'equilibrio e la stabilità del veicolo sarebbero compromessi.

IMPORTANTE Il bagaglio o le cose ancorate alla parte posteriore del veicolo possono creare un ostacolo nella salita e nella discesa dal veicolo.

In ogni caso prevedere ed eseguire un movimento ben controllato della gamba de-

stra, che deve evitare e superare la parte posteriore del veicolo (codone o bagaglio) senza causare lo sbilanciamento dello stesso.

SALITA

 Impugnare correttamente il manubrio e salire sul veicolo senza caricare il proprio peso sul cavalletto laterale.

IMPORTANTE Nel caso non si riuscisse ad appoggiare entrambi i piedi a terra, appoggiare il destro (nel caso di sbilanciamento il lato sinistro è "protetto" dal cavalletto laterale) e tenere il sinistro pronto all'appoggio.

 Appoggiare entrambi i piedi a terra e raddrizzare il veicolo in posizione di marcia tenendolo in equilibrio.

IMPORTANTE Il pilota non deve estrarre o tentare di estrarre i poggiapiedi passeggero dalla posizione di guida, potrebbe compromettere l'equilibrio e la stabilità del veicolo.

- Far estrarre, al passeggero, i due poggiapiedi passeggero.
- Istruire il passeggero nella salita sul veicolo.
- ◆ Agire con il piede sinistro sul cavalletto laterale e farlo rientrare completamente.

DISCESA

- ◆ Scegliere la zona di parcheggio, vedi pag. 59 (PARCHEGGIO).
- ◆ Arrestare il veicolo, vedi pag. 59 (ARRE-STO).

A PERICOLO

Verificare che il terreno della zona di parcheggio sia libero, solido e in piano.

 Con il tacco del piede sinistro, agire sul cavalletto laterale ed estenderlo completamente.

IMPORTANTE Nel caso non si riuscisse ad appoggiare entrambi i piedi a terra, appoggiare il destro (nel caso di sbilanciamento il lato sinistro è "protetto" dal cavalletto laterale) e tenere il sinistro pronto all'appoggio.

- Appoggiare entrambi i piedi a terra e tenere in equilibrio il veicolo in posizione di marcia.
- Istruire il passeggero nella discesa dal veicolo.

A PERICOLO

Pericolo di caduta e rovesciamento. Assicurarsi che il passeggero sia sceso dal veicolo.

Non caricare il proprio peso sul cavalletto laterale.

- ◆ Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- ◆ Impugnare correttamente il manubrio e scendere dal veicolo.
- Ruotare il manubrio completamente verso sinistra.
- ◆ Far rientrare le pedane passeggero.

A ATTENZIONE

Accertarsi della stabilità del veicolo.





CONTROLLI PRELIMINARI

A PERICOLO

Prima della partenza, effettuare sempre un controllo preliminare del veicolo, per una corretta e sicura funzionalità, (vedi pag. 52 (TABELLA CONTROLLI PRELI-MINARI).

La mancata esecuzione di tali operazioni può provocare gravi lesioni personali o gravi danni al veicolo.

Non esitare a rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi, qualora non si comprenda il funzionamento di alcuni comandi o si riscontrino o sospettino anomalie di funzionamento.


Il tempo necessario per una verifica è estremamente limitato, e la sicurezza che ne deriva è notevole.

IMPORTANTE Questo veicolo è predisposto per individuare in tempo reale eventuali anomalie di funzionamento, memorizzate dalla centralina elettronica.

Ogniqualvolta si posiziona il commutatore d'accensione su " ∩ ", sul cruscotto si accende per circa tre secondi la spia LED allarme " /\" (1).

A ATTENZIONE

Se la spia LED allarme " \(\Lambda\)" (1) e l'icona diagniostica " /\(\text{SERVICE}\)" si accendono durante il normale funzionamento del motore, significa che la centralina elettronica ha rilevato qualche anomalia. In molti casi il motore continua a funzionare con prestazioni limitate: rivolgersi immediatamente a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

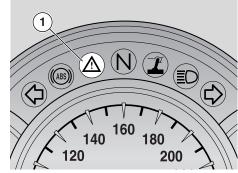


A ATTENZIONE

Dopo i primi 1000 km (625 mi) e successivamente ogni 10000 km (6250 mi), sul display destro compare l'icona "".

In questo caso rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi, per effettuare gli interventi previsti dalla scheda di manutenzione periodica, vedi pag. 63 (SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA).

TABELLA CONTROLLI PRELIMINARI

| Particolare | Controllo | Pag. |
|--|--|-----------------------|
| Freno anteriore e posteriore a disco | Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido. | 35, 36, 37, 38, 76 |
| Acceleratore | Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo. Registrare e/o lubrificare se necessario. | 77 |
| Olio motore | Controllare e/o rabboccare se necessario. | 45, 67 |
| Ruote/pneumatici | Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali dan- ni. Rimuovere dalle scolpiture del battistrada eventuali corpi estranei incastrati. | 43 |
| Leve dei freni | Controllare che funzionino dolcemente. Lubrificare le articolazioni se necessario (comando freno posteriore). | - |
| Frizione | Controllare il funzionamento e la corsa a vuoto della leva di comando (a freddo il gioco deve essere inferiore a 1 mm). La frizione deve funzionare senza strappi e/o slittamenti. | - |
| Sterzo | Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti. | - |
| Cavalletto laterale Cavalletto centrale | Controllare che funzioni. Verificare che durante la discesa e la risalita del cavalletto non vi siano attriti e che la tensione delle molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario. Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza. | 79, 84 |
| Elementi di fissaggio | Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati. Eventualmente, provvedere alla registrazione o al serraggio. | - |
| Serbatoio carburante | Controllare il livello e rifornire se necessario. Controllare eventuali perdite dal circuito. Controllare la corretta chiusura del tappo carburante. | 34 |
| Interruttore arresto motore (∩-⊗) | Controllare il corretto funzionamento. | 27 |
| Luci, spie, avvisatore acustico, interruttori luce stop posteriore e dispositivi elettrici | Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi acustici e visivi. Sostituire le lampadine o intervenire nel caso di un guasto. | 89, 90 |
| Olio trasmissione | Controllare. Se fosse necessario il rabbocco rivolgersi a un' Officina Autorizzata Moto Guzzi. | 71 |
| Ruote foniche | Verificare che le ruote foniche siano perfettamente pulite | 39 (ABS) |

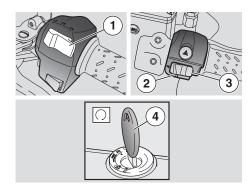

AVVIAMENTO

A PERICOLO


Questo veicolo dispone di una notevole potenza e deve essere utilizzato con gradualità e con la massima prudenza.

Non posizionare oggetti all'interno del cupolino (tra manubrio e cruscotto), per non creare impedimenti alla rotazione del manubrio e alla visione del cruscotto.

IMPORTANTE Prima di avviare il motore, leggere attentamente il capitolo "guida sicura", vedi pag. 5 (GUIDA SICURA).

A PERICOLO

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, sostanza estremamente nociva se inalata dall'organismo.

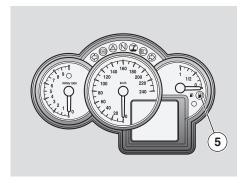

Evitare l'avviamento del motore nei locali chiusi o non sufficientemente ventilati.

L'inosservanza di tale raccomandazione potrebbe comportare una perdita dei sensi e anche la morte per asfissia.

IMPORTANTE Con il cavalletto laterale abbassato, il motore può essere avviato solo se il cambio è in folle, in questo caso se si tenta di inserire la marcia, il motore si spegne.

Con il cavalletto laterale sollevato, è possibile avviare il motore con il cambio in folle o con la marcia inserita e la leva frizione azionata.

- Salire in posizione di guida sul veicolo, vedi pag. 49 (SALITA E DISCESA DAL VEICOLO).
- ◆ Accertarsi che il cavalletto sia rientrato completamente.


- ◆ Posizionare su " ○" l'interruttore di arresto motore (2).
- ◆ Ruotare la chiave (4) e posizionare su "○" il commutatore di accensione.

A questo punto:

- si accendono le luci di posizione;
- sul cruscotto si accendono tutte le spie;
- sul display LCD compare la scritta "Moto Guzzi" per due secondi;
- le lancette degli indicatori di velocità e livello benzina raggiungono il fondoscala, quella del contagiri si sposta sul valore massimo impostato;
- terminato il check iniziale le spie si spengono, gli strumenti indicano il valore corrente delle grandezze misurare e il display LCD visualizza la configurazione impostata sul selettore;
- la pompa carburante manda in pressione il circuito di alimentazione emettendo un ronzio per circa tre secondi.

A ATTENZIONE

Se sul cruscotto si accende la spia riserva carburante "☐" (5) significa che si dispone ancora di 4 ℓ di carburante. Provvedere al più presto al rifornimento carburante, vedi pag. 34 (CARBURANTE).

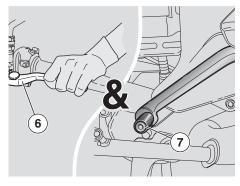

- Azionare completamente la leva freno anteriore.
- ◆ Azionare completamente la leva frizione

 (6) e posizionare la leva comando cambio (7) in folle [spia LED verde "\" accesa].

IMPORTANTE Mantenere la leva della frizione (6) completamente azionata fino ad avviamento completato.

IMPORTANTE Nel caso di temperatura ambiente bassa (vicina o inferiore a 0°C – 32 °F), vedi pag. 54 (AVVIAMENTO A FREDDO).

- Premere il pulsante di avviamento "(1)"
 (3) senza accelerare, e rilasciarlo immediatamente, la centralina gestirà autonomamente la procedura di avviamento.
- Si accende la luce anabbagliante.

A ATTENZIONE

Se la spia di allarme " \(\tilde{\Lambda}\)" e l'icona sul display pressione olio motore " \(\tilde{\Lambda}\)" rimangono accese, o si accendono durante il normale funzionamento del motore, significa che la pressione dell'olio nel circuito è insufficiente.

 Tenere azionata almeno una leva del freno e non accelerare sino alla partenza.

A ATTENZIONE

Non effettuare partenze brusche con il motore freddo.

Per limitare l'emissione delle sostanze inquinanti nell'aria e il consumo di carburante, si consiglia di scaldare il motore procedendo a velocità limitata, per i primi chilometri di percorrenza.

A ATTENZIONE

Se la spia LED allarme " ___ " e l'icona diagnostica " ___ SERVICE" si accendono durante il normale funzionamento del motore, significa che la centralina elettronica ha rilevato qualche anomalia. In molti casi il motore continua a funzionare con prestazioni limitate; rivolgersi immediatamente a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.


AVVIAMENTO A FREDDO

Il veicolo è dotato di starter automatico e non richiede nessuna avvertenza per l'avviamento a freddo.

Nel caso di temperatura ambiente bassa (vicina o inferiore a 0°C / 32°F) lo starter automatico entra in funzione aumentando il numero di giri fino a raggiungere la temperatura ottimale del motore e disinserendosi quindi automaticamente.

A ATTENZIONE

Lo starter automatico non è azionabile manualmente.

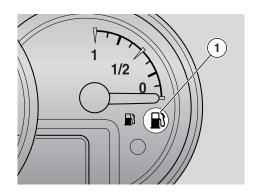

PARTENZA E GUIDA

A PERICOLO


Questo veicolo dispone di una notevole potenza e deve essere utilizzato con gradualità e con la massima prudenza.

Non posizionare oggetti tra manubrio e cruscotto, per non creare impedimenti alla rotazione del manubrio e alla visione del cruscotto.

IMPORTANTE Prima della partenza, leggere attentamente il capitolo "guida sicura", vedi pag. 5 (GUIDA SICURA).

A ATTENZIONE

Se, durante la guida, sul cruscotto si accende la spia riserva carburante " ■" (1), significa che si dispone ancora di 4ℓ di carburante.

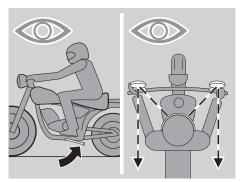


Provvedere al più presto al rifornimento carburante, vedi pag. 34 (CARBURAN-TE).

A PERICOLO

Viaggiando senza passeggero, accertarsi che i poggiapiedi passeggero siano chiusi.

Durante la quida mantenere la mani salde sulle manopole e i piedi appoggiati ai poggiapiedi.

NON GUIDARE MAI IN POSIZIONI DI-VERSE.

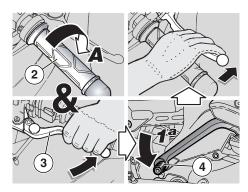


A PERICOLO

Nel caso di guida con passeggero, istruire la persona trasportata in modo che non crei difficoltà durante le manovre.

Prima della partenza, accertarsi che il cavalletto sia completamente rientrato in posizione.

Per partire:

- ◆ Avviare il motore, vedi pag. 53 (AVVIA-MENTO).
- ◆ Regolare correttamente l'inclinazione deali specchietti retrovisori.
- ◆ Con la manopola acceleratore (2) rilasciata (Pos.A) e il motore al minimo, azionare completamente la leva frizione (3).
- ◆ Inserire la prima marcia spingendo verso il basso la leva comando cambio (4).
- ◆ Rilasciare la leva freno (azionata all'avviamento).

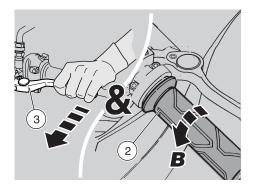

A PERICOLO


Nella partenza, il rilascio troppo brusco o rapido della leva frizione può causare l'arresto del motore e l'impuntamento del veicolo.

Non accelerare bruscamente o eccessivamente, durante il rilascio della leva frizione, evitando così lo "slittamento" della frizione (rilascio lento) o l'alzarsi della ruota anteriore, "impennata" (rilascio veloce).

 Rilasciare lentamente la leva frizione (3) e contemporaneamente accelerare ruotando moderatamente la manopola acceleratore (2) (Pos.B).

Il veicolo comincerà ad avanzare.

 Per i primi chilometri di percorrenza, procedere a velocità limitata per riscaldare il motore.

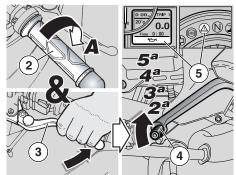

A ATTENZIONE

Non superare il numero di giri consigliato, vedi pag. 58 (RODAGGIO).

 Aumentare la velocità ruotando gradualmente la manopola acceleratore (2) (Pos.B), senza superare il numero di giri consigliato, vedi pag. 58 (RODAGGIO).

Per inserire la seconda marcia:

A ATTENZIONE

Operare con una certa rapidità.

Non quidare il veicolo con un numero di

giri del motore troppo basso.

- Rilasciare la manopola acceleratore (2) (Pos.A), azionare la leva frizione (3), sollevare la leva comando cambio (4), rilasciare la leva frizione (3) e accelerare.
- Ripetere le ultime due operazioni e passare alle marce superiori.

AATTENZIONE

Se la spia LED allarme " \(\tilde{\Lambda}\)" (5) e l'icona sul display pressione olio motore " \(\tilde{\Lambda}\)" (5) si accendono durante il normale funzionamento del motore, significa che la pressione dell'olio motore nel circuito è insufficiente.

In questo caso arrestare immediatamente il motore e rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.


Il passaggio da una marcia superiore a una inferiore, definito "scalata", si effettua:

- Nei tratti in discesa e nelle frenate, per aumentare l'azione frenante utilizzando la compressione del motore.
- Nei tratti in salita, quando la marcia inserita non è adeguata alla velocità (marcia alta, velocità moderata) e il numero di giri del motore scende.

A ATTENZIONE

Scalare una marcia alla volta; la scalata simultanea di più marce può provocare il superamento del regime di potenza massima "fuorigiri".

Prima e durante la "scalata" di una marcia rallentare la velocità rilasciando l'acceleratore per evitare il "fuorigiri".

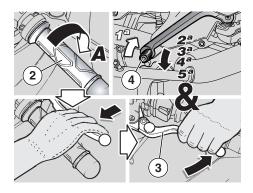

Per effettuare la "scalata":

- ◆ Rilasciare la manopola acceleratore (2) (Pos.A).
- Se necessario, azionare moderatamente le leve freno e rallentare la velocità veicolo.
- Azionare la leva frizione (3) e abbassare la leva comando cambio (4) per inserire la marcia inferiore.
- ◆ Se azionate, rilasciare le leve freno.
- Rilasciare la leva frizione e accelerare moderatamente.

A ATTENZIONE

Se la spia LED allarme " ___ " e l'icona diagniostica " ___ SERVICE" si accendono durante il normale funzionamento del motore, significa che la centralina elettronica ha rilevato qualche anomalia. In molti casi il motore continua a funzionare con prestazioni limitate; rivolgersi immediatamente a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

Per evitare il surriscaldamento della frizione rimanere il minor tempo possibile con il motore avviato, veicolo fermo e contemporaneamente marcia inserita e leva frizione azionata.

A PERICOLO

Non accelerare e decelerare ripetutamente e di continuo, perché si potrebbe perdere inavvertitamente il controllo del veicolo. In caso di frenata, decelerare e azionare entrambi i freni per ottenere una decelerazione uniforme, dosando la pressione sui dispositivi di frenatura in maniera appropriata.

Azionando il solo freno anteriore o il solo freno posteriore, si riduce notevolmente la forza frenante e si rischia il bloccaggio di una ruota con conseguente perdita di aderenza.

In caso di fermata in salita, decelerare completamente e usare soltanto i freni per mantenere fermo il veicolo.

L'utilizzo del motore per mantenere fermo il veicolo può causare il surriscaldamento della frizione. Prima dell'inserimento in curva, ridurre la velocità o frenare percorrendo la stessa a velocità moderata e costante o in leggera accelerazione; evitare di frenare al limite: le probabilità di scivolare sarebbero elevate.

Usando di continuo i freni nei tratti in discesa, si potrebbe verificare il surriscaldamento delle guarnizioni d'attrito, con successiva riduzione dell'efficacia frenante. Sfruttare la compressione del motore scalando la marcia con l'uso intermittente di entrambi i freni.

Nei tratti in discesa, non guidare con il motore spento.

Su fondo bagnato, o comunque con scarsa aderenza (neve, ghiaccio, fango, ecc.), guidare a velocità moderata, evitando brusche frenate o manovre che potrebbero causare la perdita di aderenza e, di conseguenza, la caduta.

A PERICOLO

Porre attenzione a qualunque ostacolo o variazione della geometria del fondo stradale.

Le strade sconnesse, le rotaie, i tombini, i segnali di indicazione verniciati sulla superficie stradale, le lastre metalliche dei cantieri, diventano scivolosi quando piove, per questo vanno superati con la massima prudenza, guidando con cautela e inclinando il meno possibile il veicolo.

Segnalare sempre i cambiamenti di corsia o di direzione con gli appositi dispositivi e con opportuno anticipo, evitando manovre brusche e pericolose.

Disinserire i dispositivi subito dopo il cambiamento di direzione.

Quando si sorpassa o si viene sorpassati da altri veicoli esercitare la massima cautela.

In caso di pioggia, la nube d'acqua provocata dai grossi veicoli riduce la visibilità; lo spostamento d'aria può provocare la perdita del controllo del veicolo.

RODAGGIO

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento.

Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni e i freni vengono sottoposti a un rodaggio più efficace.

Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si consente di "caricare" il la-

In questo modo si consente di "caricare" il lavoro dei componenti e successivamente "scaricare", raffreddando le parti del motore.

IMPORTANTE E' possibile che la frizione emetta un leggero odore di bruciato durante il primo periodo di utilizzo. Questo fenomeno è perfettamente normale e scomparirà non appena i dischi frizione si saranno rodati.

Sebbene sia importante sollecitare i componenti del motore durante il rodaggio, fare molta attenzione a non eccedere.

IMPORTANTE Soltanto dopo i primi 2000 km (1250 mi) è possibile ottenere le migliori prestazioni del veicolo.

Attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non accelerare bruscamente e completamente quando il motore sta funzionando a un regime di giri basso, sia durante che dopo il rodaggio.
- Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.


 Durante i primi 1000 km (625 mi) di percorrenza, non superare mai i 5000 giri/min (rpm).

A PERICOLO

Dopo i primi 1000 km (625 mi) di funzionamento, far eseguire a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi** i controlli previsti nella colonna "fine rodaggio" della scheda di manutenzione periodica, vedi pag. 63 (SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA), al fine di evitare danni a se stessi, agli altri e/o al veicolo.

- ◆ Tra i 1000 km (625 mi) e i 2000 km (1250 mi) di percorrenza, guidare più vivacemente, variare la velocità e usare l'accelerazione massima solo per brevi istanti, per consentire un miglior accoppiamento dei componenti; non superare i 6000 giri/min (rpm) del motore (vedi tabella).
- Dopo i 2000 km (1250 mi) si possono pretendere dal motore maggiori prestazioni, senza tuttavia fare girare il motore oltre il regime di giri massimo consentito [7600 giri/min (rpm)].

| Massimi numeri di giri del motore raccomandati | | |
|--|----------------|--|
| Percorrenza km (mi) | giri/min (rpm) | |
| 0 - 1000 (0 - 625) | 5000 | |
| 1000 – 2000 (625 – 1250) | 6000 | |
| oltre 2000 (1250) | 7600 | |

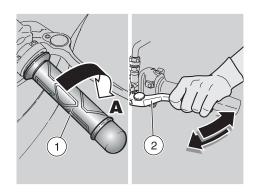

ARRESTO

A PERICOLO

Evitare, per quanto possibile, l'arresto brusco, il rallentamento repentino del veicolo e le frenate al limite.

 Rilasciare la manopola acceleratore (1) (Pos.A), azionare gradualmente i freni e contemporaneamente "scalare" le marce per rallentare la velocità, vedi pag. 55 (PARTENZA E GUIDA).

Ridotta la velocità, prima dell'arresto totale del veicolo:

◆ Azionare la leva frizione (2) per evitare lo spegnimento del motore.

Con veicolo fermo:

- ◆ Posizionare la leva cambio in folle (spia verde "N" accesa).
- ◆ Rilasciare la leva frizione (2).
- ◆ Durante una sosta momentanea, tenere azionato almeno un freno.

PARCHEGGIO

La scelta della zona di parcheggio è molto importante e deve rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni riportate di seguito.

A PERICOLO

Parcheggiare il veicolo su terreno solido e in piano per evitare che cada.

Non appoggiare il veicolo ai muri e non distenderlo sul terreno.

Accertarsi che il veicolo e in particolare le parti roventi dello stesso, non siano di alcun pericolo per le persone e i bambini. Non lasciare il veicolo incustodito con il motore acceso o con la chiave inserita nel commutatore di accensione.


APERICOLO

La caduta o l'eccessiva inclinazione del veicolo possono causare l'uscita del carburante.

Il carburante utilizzato per la propulsione dei motori a scoppio è estremamente infiammabile e può divenire esplosivo in determinate condizioni.

A ATTENZIONE

Non caricare né il proprio peso né quello del passeggero sul cavalletto laterale.

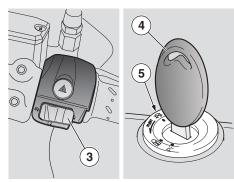

Per parcheggiare il veicolo:

- ◆ Scegliere la zona di parcheggio.
- ◆ Arrestare il veicolo, vedi in questa pag. (ARRESTO).
- ◆ Posizionare su "⋈" l'interruttore di arresto motore (3).
- ◆ Ruotare la chiave (4) e posizionare su "⋈" il commutatore di accensione (5).

A PERICOLO

Seguire attentamente le indicazioni per la salita e la discesa dal veicolo, vedi pag. 49 (SALITA E DISCESA DAL VEICOLO).

- Seguendo le indicazioni, far scendere il passeggero (se presente) e quindi scendere dal veicolo.
- ◆ Bloccare lo sterzo, vedi pag. 29 (BLOC-CASTERZO) ed estrarre la chiave (4).

A PERICOLO

Accertarsi della stabilità del veicolo.



POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO SUL CAVALLETTO

CAVALLETTO LATERALE


Per il posizionamento del veicolo sul cavalletto laterale, dalla posizione di guida, vedi pag. 49 (SALITA E DISCESA DAL VEICO-LO).

Nel caso una qualsiasi manovra (ad esempio lo spostamento del veicolo) abbia richiesto il rientro del cavalletto per riposizionare il veicolo sul cavalletto procedere come segue:

A PERICOLO

Verificare che il terreno della zona di parcheggio sia libero, solido e in piano.


- ◆ Scegliere la zona di parcheggio, vedi pag. 59 (PARCHEGGIO).
- Impugnare la manopola sinistra (1) e appoggiare la mano destra sulla parte posteriore superiore del veicolo (2).

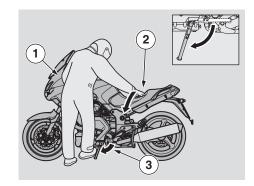

- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente (3).
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare il manubrio completamente verso sinistra.

A PERICOLO

Accertarsi della stabilità del veicolo.

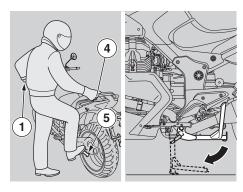

CAVALLETTO CENTRALE

APERICOLO

È vietato il posizionamento del veicolo sul cavalletto centrale dalla posizione di quida.


A PERICOLO

Verificare che il terreno della zona di parcheggio sia libero, solido e in piano.

- Scegliere la zona di parcheggio, vedi pag. 59 (PARCHEGGIO).
- ◆ Impugnare la manopola sinistra (1) e la maniglia (4).

A ATTENZIONE

L'estensione del cavalletto laterale viene indicata, al fine della sicurezza, per evitare la caduta o il rovesciamento del veicolo nel caso di sbilanciamento dello stesso.

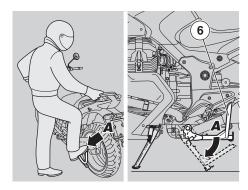


IMPORTANTE Non appoggiare il cavalletto laterale a terra. Tenere il veicolo in posizione verticale.

- ◆ Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente (5).
- ◆ Spingere sulla leva (6) del cavalletto centrale (**Pos.A**) e appoggiarlo a terra.

A ATTENZIONE

Agire con cautela.

L'operazione di posizionamento del veicolo sul cavalletto centrale può presentarsi difficoltosa a causa del notevole peso del veicolo. Rilasciare la manopola (1) e la maniglia (4) solo dopo aver posizionato il veicolo sul cavalletto.

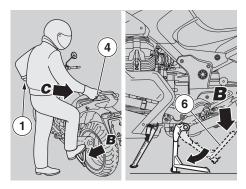

◆ Caricare il proprio peso sulla leva (6) (Pos.B) del cavalletto centrale e contemporaneamente spostare il proprio baricentro verso la parte posteriore del (Pos.C) veicolo.

A PERICOLO

Accertarsi della stabilità del veicolo.

◆ Far rientrare il cavalletto laterale.

SUGGERIMENTI CONTRO I FURTI

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccasterzo.

Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o in un luogo custodito.

Utilizzare, per quanto possibile, un addizionale dispositivo antifurto.

Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine.

Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

| COGNOWE: |
|------------|
| NOME: |
| INDIRIZZO: |
| |

IMPORTANTE In molti casi, i veicoli rubati vengono identificati attraverso i dati riportati sul libretto di uso / manutenzione.

N° TELEFONICO:

MANUTENZIONE

A PERICOLO

Pericolo di incendio.

Carburante e altre sostanze infiammabili non devono essere avvicinati ai componenti elettrici.

Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione o ispezione al veicolo, arrestare il motore e togliere la chiave, attendere che motore e impianto di scarico si siano raffreddati, sollevare possibilmente il veicolo con apposita attrezzatura su di un terreno solido e in piano.

Assicurarsi, prima di procedere, che il locale in cui si opera abbia un adeguato ricambio d'aria.

Porre particolare attenzione alle parti ancora calde del motore e dell'impianto di scarico, in modo tale da evitare ustioni.

Non usare la bocca per sorreggere alcun pezzo meccanico o altra parte del veicolo: nessun componente è commestibile, anzi alcuni di essi sono nocivi o addirittura tossici.

A ATTENZIONE

Se non espressamente descritto, il rimontaggio dei gruppi segue in senso inverso le operazioni di smontaggio.

Nel caso di interventi di manutenzione, si consiglia l'utilizzo di guanti in lattice.

Normalmente le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite

dall'utente e a volte possono richiedere l'utilizzo di attrezzatura specifica e una preparazione tecnica.

Nel caso di manutenzione periodica, di un intervento di assistenza, o una consulenza tecnica, rivolgeteVi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**, che garantirà un servizio accurato e sollecito.

Si consiglia di richiedere al Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi** di provare il veicolo su strada dopo un intervento di riparazione o di manutenzione periodica.

Tuttavia effettuare personalmente i "Controlli Preliminari" dopo un intervento di manutenzione, vedi pag. 52 (TABELLA CONTROLLI PRELIMINARI).

IMPORTANTE Questo veicolo è predisposto per individuare in tempo reale eventuali anomalie di funzionamento, memorizzate dalla centralina elettronica.

Ogniqualvolta si posiziona il commutatore d'accensione su " () ", nel cruscotto si accende per circa tre secondi la spia " (\(\! \) ".

A ATTENZIONE

Se la spia LED allarme " ___ " e l'icona diagniostica " ___ SERVICE" si accendono durante il normale funzionamento del motore, significa che la centralina elettronica ha rilevato qualche anomalia. In molti casi il motore continua a funzionare con prestazioni limitate; rivolgersi immediatamente a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

COCNIONAE.

SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA

INTERVENTI A CURA DEL Concessionario Ufficiale Moto Guzzi (CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI DALL'UTENTE).

| Fine rodaggio [1000 km (625 mi)] | Ogni 10000 km (6250 mi) o 12 mesi | Ogni 20000 km (12500 mi) o 24 mesi |
|---|---|---|
| | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 0 | | 0 |
| | 0 | |
| • | <u></u> | |
| • | U | |
| | 0 | |
| 3 | 3 | |
| 0 | 0 | |
| 4 | 4 | |
| 0 | | |
| 4 | | |
| a ogni avviamento: ① | | |
| ① prima di ogni viaggio e ogni 2000 km (1250 mi): ① | | |
| ogni 5000 km (3125 mi): ② | | |
| | [1000 km (625 mi)] 3 ① ① ③ ① ③ ④ ① ④ ④ ① ④ | [1000 km (625 mi)] (6250 mi) o 12 mesi ③ ③ ③ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ③ ③ ③ ③ ① ① ① ③ ③ ③ ① ① ④ ④ ④ ④ |

① = controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario. ② = pulire; ③ = sostituire; ④ = regolare.

Eseguire le operazioni di manutenzione più frequentemente se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose o su percorsi accidentati o in caso di guida sportiva.

^{(*) =} Nel caso di utilizzo sportivo, sostituire ogni 5000 km (3125 mi).

^{(**) =} Controllare ogni quindici giorni o agli intervalli indicati.

INTERVENTI A CURA DEL Concessionario Ufficiale Moto Guzzi

| Componenti | Fine rodaggio [1000 km (625 mi)] | Ogni 10000 km (6250 mi) o 12 mesi | Ogni 20000 km (12500 mi) o 24 mesi |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Olio cambio | 3 | 4) | 3 |
| Carburazione al minimo (CO) | | 0 | |
| Cavi trasmissione e comandi | 0 | 0 | |
| Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo | 0 | 0 | |
| Cuscinetti ruote | | 0 | |
| Dischi freni | 0 | 0 | |
| Filtro aria | | 0 | 3 |
| Funzionamento generale veicolo | 0 | 0 | |
| Impianti frenanti | 0 | 0 | |
| Liquido freni | | | 3 |
| Olio forcella | dopo i primi 10000 km (6250 mi) e successivamente ogni 20000 km (12500 mi): ③ | | |
| Paraoli forcella | dopo i primi 30000 km (18750 mi) e successivamente ogni 20000 km (12500 mi): ③ | | |
| Pastiglie freni | ogni 2000 km/1250 mi: ① - se usurate: ③ | | |
| Regolazione gioco valvole | 4 | 4 | |
| Ruote/Pneumatici | Φ. | 0 | |
| Serraggio bulloneria | ① | lacksquare | |
| Serraggio morsetti batteria | 0 | | |
| Sincronizzazione cilindri | 0 | 0 | |

① = controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario (secondo le specifiche del Manuale d'Officina). ② = pulire; ③ = sostituire; ④ = regolare.

Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.


(*) = Nel caso di utilizzo sportivo, controllare ogni 5000 km (3125 mi).

| Componenti | Fine rodaggio [1000 km (625 mi)] | Ogni 10000 km (6250 mi) o 12 mesi | Ogni 20000 km (12500 mi) o 24 mesi |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Sospensioni e assetto | 0 | | 0 |
| Olio trasmissione finale | 3 | 4 | 3 |
| Tubi carburante | | 0 | ogni 4 anni: ③ |
| Tubi freni | | 0 | ogni 4 anni: ③ |
| Usura frizione (*) | | 0 | |
| Candele interne | | | 3 |
| Cinghia alternatore | ogni 20000 km | ogni 20000 km (12500 mi): ④, ogni 50000 km (31250 mi): ③ | |
| Serraggio prigionieri testa | 4 | | |
| Bulloni di fissaggio flange tubi di scarico | 0 | | |

① = controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario (secondo le specifiche del Manuale d'Officina). ② = pulire; ③ = sostituire; ④ = regolare.

Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.

(*) = Nel caso di utilizzo sportivo, controllare ogni 5000 km (3125 mi).

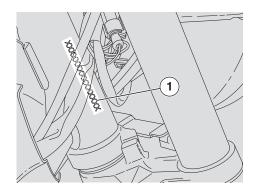

DATI DI IDENTIFICAZIONE

È buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto.


Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

IMPORTANTE L'alterazione dei numeri di identificazione può far incorrere in gravi sanzioni penali e amministrative, in particolare l'alterazione del numero di telaio comporta l'immediata decadenza della garanzia.

NUMERO DI TELAIO

Il numero di telaio (1) è stampigliato sul cannotto dello sterzo, lato destro.

| Telaio n° | |
|-----------|--|
| | |

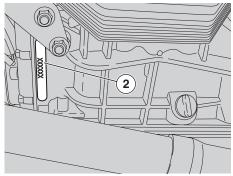

NUMERO DI MOTORE

Il numero di motore (2) è stampigliato sul lato sinistro vicino al tappo di controllo livello olio motore.

GIUNTI CON FASCETTE STRINGITUBO A VITE

A ATTENZIONE

Rimuovere SOLO le fascette indicate nelle procedure di manutenzione.

Il seguente testo non autorizza la rimozione arbitraria delle fascette presenti sul veicolo.

A PERICOLO

Prima di rimuovere una fascetta accertarsi che la rimozione non comporti fuoriuscite di liquidi, in tal caso provvedere per impedire l'uscita e proteggere particolari circostanti il giunto.


FASCETTE STRINGITUBO A VITE

Per lo smontaggio e per il montaggio è utilizzabile un semplice cacciavite.

A ATTENZIONE

Verificare le condizioni della fascetta se necessario sostituirla con una dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, da richiedere a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

Nel serraggio della fascetta assicurarsi della tenuta del giunto.

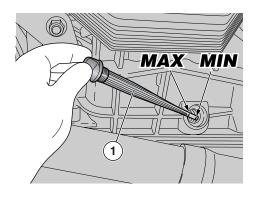

VERIFICA LIVELLO OLIO MOTORE E RABBOCCO

Leggere attentamente pag. 45 (OLIO MOTORE) e pag. 62 (MANUTENZIONE).

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati.

Controllare periodicamente il livello olio motore, sostituirlo ogni 10000 km (6250 mi), vedi pag. 68 (SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTORE).

Per il controllo:

A ATTENZIONE


Il controllo del livello olio motore deve essere effettuato a motore caldo e con l'astina (1) non avvitata.

Effettuando il controllo livello olio a motore freddo, l'olio potrebbe scendere temporaneamente al di sotto del livello "MIN".

Questo non costituisce alcun problema purché non si verifichi l'accensione combinata della spia di allarme " \(\lambda \)" e sul display dell'icona pressione olio motore " ", vedi pag. 16 (TABELLA STRUMENTI E INDICATORI).

IMPORTANTE Per riscaldare il motore e portare l'olio motore in temperatura d'esercizio, non lasciare funzionare il motore al minimo dei giri con veicolo fermo. La procedura corretta prevede di effettuare il controllo dopo un viaggio o dopo aver percorso 15 km (10 mi) circa su un percorso extraurbano (sufficienti per portare in temperatura l'olio motore).

- ◆ Arrestare il motore, vedi pag. 59 (ARRE-STO).
- ◆ Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.

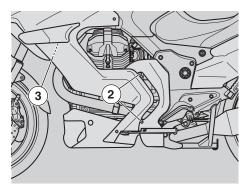

- Rimuovere il fianchetto laterale sinistro (ove previsto), vedi 48 (RIMOZIONE FIANCHETTO SINISTRO).
- ◆ Svitare e togliere le due viti (2).
- ◆ Sganciare la carena sinistra dal gancio anteriore (3).
- ◆ Scostando lateralmente la carena sinistra, svitare il tappo si carico/astina livello olio (1).
- ◆ Pulire l'astina livello olio (1) e reinserirla senza avvitarla.
- ◆ Estrarla nuovamente e verificare il livello dell'olio.
- ♦ Il livello è corretto, se raggiunge approssimativamente il livello "MAX".

A ATTENZIONE

Non oltrepassare la marcatura "MAX" e non andare al di sotto della marcatura "MIN", per non causare gravi danni al motore.

Se necessario, ripristinare il livello dell'olio motore:

◆ Svitare e togliere il tappo di carico (3).

A ATTENZIONE

Non aggiungere additivi o altre sostanze all'olio.

Se viene utilizzato un imbuto o altro, assicurarsi della perfetta pulizia.

IMPORTANTE Utilizzare olio di buona qualità, di gradazione 10W – 60, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRIFICANTI).

Rabboccare ripristinando il giusto livello, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRIFICANTI).

SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTORE

A ATTENZIONE

Le operazioni per la sostituzione olio motore e filtro olio motore potrebbero presentarsi difficoltose e complesse all'operatore inesperto.

In caso di necessità, rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi.**

Volendo comunque procedere personalmente, attenersi alle seguenti istruzioni.


Leggere attentamente pag. 45 (OLIO MOTORE) e pag. 62 (MANUTENZIONE).

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.

Controllare periodicamente il livello olio motore, vedi pag. 67 (VERIFICA LIVELLO OLIO MOTORE E RABBOCCO), sostituir-lo ogni 10000 km (6250 mi).

Per la sostituzione:


IMPORTANTE Per una migliore e completa fuoriuscita è necessario che l'olio sia caldo e quindi più fluido, condizione che si raggiunge dopo circa venti minuti di normale funzionamento.

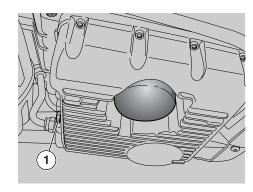

A ATTENZIONE

Il motore riscaldato contiene olio ad alta temperatura, porre particolare attenzione a non scottarsi durante lo svolgimento delle operazioni successive.

- ◆ Posizionare un contenitore, con capacità superiore a 4000 cm³ in corrispondenza del tappo di scarico (1).
- ◆ Svitare e togliere il tappo di scarico (1).
- Rimuovere il puntale inferiore, vedi 47 (RIMOZIONE PUNTALE).
- ◆ Svitare e togliere il tappo di riempimento (2).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore.
- ◆ Controllare ed eventualmente sostituire le rondelle di tenuta del tappo di scarico (1).
- ◆ Rimuovere i residui metallici attaccati alla calamita del tappo di scarico (1).
- ◆ Avvitare e serrare il tappo di scarico (1).

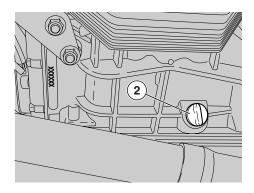

Coppia di serraggio tappi di scarico (1): 12 Nm (1,2 kgm).


A ATTENZIONE

Non disperdere l'olio nell'ambiente. Si consiglia di portarlo in un recipiente sigillato alla stazione di servizio presso la quale lo si acquista abitualmente o presso un centro di raccolta olî.

SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati.

Effettuare la sostituzione del filtro olio motore ogni 10000 km (6250 mi) (od ogni sostituzione olio motore).

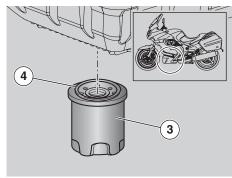

 Rimuovere il filtro olio motore (3) svitandolo dalla sede.

AATTENZIONE

Non riutilizzare un filtro già utilizzato in precedenza.

- Stendere un velo d'olio sull'anello di tenuta (4) del nuovo filtro olio motore.
- ◆ Inserire ed avvitare il nuovo filtro nella sede, serrandolo a mano.

RUOTA ANTERIORE

A ATTENZIONE

Le operazioni per lo smontaggio e rimontaggio della ruota anteriore potrebbero presentarsi difficoltose e complesse all'operatore inesperto.

Rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

A PERICOLO

Guidare con cerchi danneggiati compromette la sicurezza propria, altrui e del veicolo.

Controllare le condizioni del cerchio ruota, se danneggiato farlo sostituire.

RUOTA POSTERIORE

A ATTENZIONE


Le operazioni per lo smontaggio e il rimontaggio della ruota posteriore potrebbero presentarsi difficoltose e complesse all'operatore inesperto.

Rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

A PERICOLO

Guidare con cerchi danneggiati compromette la sicurezza propria, altrui e del veicolo.

Controllare le condizioni del cerchio ruota, se danneggiato farlo sostituire.

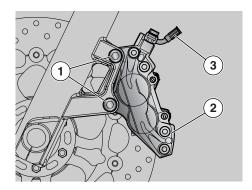

PINZA FRENO ANTERIORE

Leggere attentamente pag. 62 (MANU-TENZIONE).

A PERICOLO

Un disco sporco imbratta le pastiglie, con conseguente riduzione dell'efficacia frenante. Le pastiglie sporche devono essere sostituite, mentre il disco sporco deve essere ripulito con un prodotto sgrassante di alta qualità.

A ATTENZIONE

Nello smontaggio e nel rimontaggio porre attenzione a non danneggiare le tubazioni, i dischi e le pastiglie dei freni.

IMPORTANTE Per la rimozione delle pinza freno anteriore è necessario sostenere in posizione diritta il veicolo in modo stabile e sicuro, mantenendo sollevata la ruota anteriore.

SMONTAGGIO

A ATTENZIONE

Assicurarsi della stabilità del veicolo.

- Ruotare manualmente la ruota in modo che lo spazio tra due razze del cerchio si trovi in corrispondenza della pinza freno.
- Far tenere fermo il manubrio in assetto di marcia in modo che lo sterzo sia bloccato.

Coppia di serraggio viti pinza freno (1): 50 Nm (5 kgm).

◆ Svitare e togliere le due viti pinza freno (1).

A ATTENZIONE

Non azionare la leva del freno dopo aver rimosso la pinza freno, altrimenti i pistoncini della stessa potrebbero fuoriuscire dalle sedi, causando la perdita del liquido freni.

Se dovesse accadere rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzz**i, che provvederà a effettuare un intervento di manutenzione.

 Sfilare dal disco la pinza freno (2) lasciandola vincolata al tubo (3).

RIMONTAGGIO

A ATTENZIONE

Operare con cautela per non danneggiare le pastiglie freni.

 Infilare sul disco la pinza freno (2) e posizionarla con i fori di fissaggio allineati ai fori sul supporto.

A PERICOLO


Nel rimontaggio della pinza freno, sostituire le viti (1) di fissaggio pinza con due viti nuove dello stesso tipo.

 Avvitare e serrare le due viti (1) di fissaggio pinza freno.

Coppia di serraggio viti pinza freno: 50 Nm (5 kgm).

A ATTENZIONE

Dopo il rimontaggio, azionare ripetutamente la leva del freno e controllare il corretto funzionamento del sistema frenante.

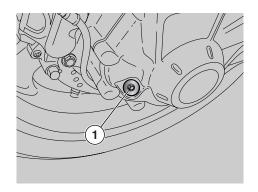

VERIFICA LIVELLO OLIO TRASMISSIONE AD ALBERO CARDANICO

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati.

Controllare periodicamente il livello olio cardano, provvedere alla sostituzione dopo i primi 1000 km (625 mi) e successivamente ogni 20000 km (12500 mi).


Per il controllo:

- ◆ Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- ◆ Svitare e rimuovere il tappo di livello (1).
- Verificare che l'olio sfiori il foro per il tappo di livello (1). Se l'olio è al di sotto del livello prescritto è necessario provvedere al rabbocco.

Per il rabbocco e l'eventuale sostituzione dell'olio gruppo trasmissione ad albero cardanico è necessario rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guz**zi.

VERIFICA LIVELLO OLIO CAMBIO

◆ Per il controllo, il rabbocco e la sostituzione dell'olio del cambio è necessario rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

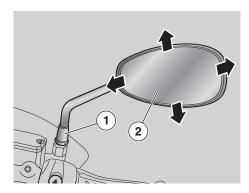

SPECCHIETTI RETROVISORI


A PERICOLO

Non mettersi alla guida con gli specchietti retrovisori ruotati in modo scorretto.

Accertarsi sempre prima di partire che questi siano in posizione di lavoro e regolati correttamente.

A PERICOLO

Per la regolazione degli specchietti retrovisori indossare guanti puliti o utilizzare un panno pulito per non sporcare la superficie riflettente, e quindi compromettere la visibilità.

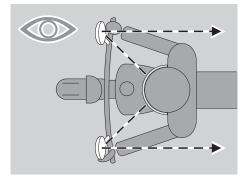

Rimozione specchietti retrovisori

- Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- ◆ Allentare il dado di bloccaggio (1).

A ATTENZIONE

Nel rimontaggio accertarsi, prima di serrare il dado di bloccaggio (1), che l'asta di sostegno specchietto retrovisore sia orientata in modo da risultare allineata con il manubrio.

◆ Sfilare verso l'alto e rimuovere il gruppo specchietto retrovisore completo.

Eventualmente ripetere le operazioni per la rimozione dell'altro specchietto retrovisore.

Regolazione specchietti retrovisori

 Salire in posizione di guida sul veicolo, vedi pag. 49 (SALITA E DISCESA DAL VEICOLO).


A ATTENZIONE

Maneggiare con cura i componenti.

◆ Ruotare lo specchietto (2) regolando correttamente l'inclinazione.

Ripetere le operazioni per la regolazione dell'altro specchietto retrovisore.

◆ Controllare che non vi siano depositi di sporcizia o fango.

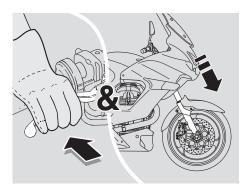

ISPEZIONE SOSPENSIONE ANTERIORE E POSTERIORE

Leggere attentamente pag. 62 (MANU-TENZIONE).

IMPORTANTE Per la sostituzione dell'olio della forcella anteriore rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**, che garantirà un servizio accurato e sollecito.

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di quida sportiva.

Fare sostituire l'olio della forcella anteriore dopo i primi 10000 km (6250 mi) e successivamente ogni 20000 km (12500 mi).

Dopo i primi 1000 km (625 mi) e successivamente ogni 10000 km (6250 mi) effettuare i sequenti controlli:

- Con la leva del freno anteriore azionata, premere ripetutamente sul manubrio, facendo affondare la forcella. La corsa deve essere dolce e non ci devono essere tracce d'olio sugli steli.
- Controllare il serraggio di tutti gli organi e la funzionalità delle articolazioni della sospensione anteriore e posteriore.

A ATTENZIONE


Nel caso in cui si riscontrassero anomalie di funzionamento o si rendesse necessario l'intervento di personale specializzato, rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi.**

SOSPENSIONE ANTERIORE

Dopo i primi 30000 km (18750 mi) e successivamente ogni 20000 km (12500 mi) fare sostituire i paraolio forcella rivolgendosi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.

Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.

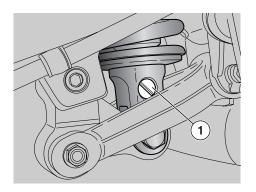

SOSPENSIONE POSTERIORE

La sospensione posteriore è composta da un gruppo molla-ammortizzatore, collegato tramite silent-block al telaio e tramite i leverismi al forcellone posteriore.


Per l'impostazione dell'assetto del veicolo, l'ammortizzatore è provvisto:

- di un registro a vite (1) per la regolazione della frenatura idraulica in estensione;
- di un registro a pomello (2) per la regolazione del precarico della molla (3).

REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE

Ogni 10000 km (6250 mi) controllare ed eventualmente regolare l'ammortizzatore posteriore.

L'impostazione standard dell'ammortizzatore posteriore è regolata in modo da soddisfare la maggior parte delle condizioni di guida a bassa e ad alta velocità, per il trasporto del conducente con bagaglio.

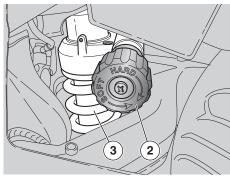

È possibile tuttavia effettuare una regolazione personalizzata, in funzione dell'utilizzo del veicolo.

A PERICOLO

Prima di operare sui registri, attendere il completo raffreddamento del motore e del silenziatore di scarico.

Nei modelli in cui è previsto tale assortimento, rimuovere la borsa laterale destra ed il fianchetto laterale posteriore sinistro, vedi pag. 47 (RIMOZIONE FIANCHETTO POSTERIORE SINISTRO).

TIPI DI REGOLAZIONE

Regolazione normale (standard):

solo conducente.

Regolazione medio carico:

(per esempio conducente con passeggero oppure con bagagli).

Regolazione massimo carico:

(per esempio conducente, passeggero e bagagli).


▲ PERICOLO


Registrare il precarico della molla e la frenatura idraulica in estensione dell'ammortizzatore in base alle condizioni d'uso del veicolo. Aumentando il precarico della molla, è necessario aumentare anche la frenatura idraulica in estensione dell'ammortizzatore, per evitare improvvisi sbalzi durante la guida. In caso di necessità rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi. Provare ripetutamente il veicolo su strada, sino a ottenere la regolazione ottimale.

TABELLA REGOLAZIONE AMMORTIZZATORI

| | Ammortizzato | Forcella | |
|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| Condizione carico | Precarico | Estensione | Precarico |
| | Click da tutto scarica- to (soft) | Click da tutto precari- cato (vite completa- mente chiusa) | Giri da tutto precarica- to |
| normale | 8 (std) | 14 (std) | 8,5 (std) |
| medio carico | 35 | 11 | 8,5 (std) |
| massico carico | max | 8 | 8,5 (std) |

std = taratura standard dalla fabbrica

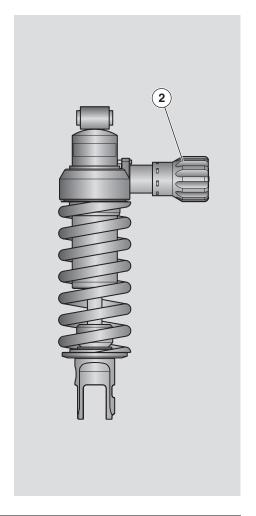

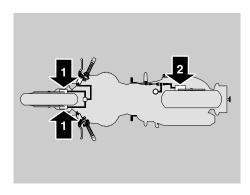

VERIFICA USURA PASTIGLIE


Leggere attentamente pag. 35 (LIQUIDO FRENI - raccomandazioni), pag. 36 (FRENI A DISCO) e pag. 62 (MANUTENZIONE).

IMPORTANTE Le seguenti informazioni sono riferite a un solo impianto frenante, ma sono valide per entrambi.

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.

Controllare l'usura delle pastiglie del freno dopo i primi 1000 km (625 mi) e successivamente ogni 2000 km (1250 mi) e prima di ogni viaggio.

L'usura delle pastiglie del freno a disco dipende dall'uso, dal tipo di guida e di strada.

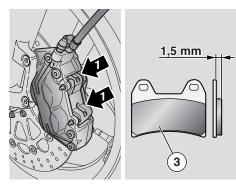


A PERICOLO

Controllare l'usura delle pastiglie dei freni soprattutto prima di ogni viaggio.

Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- Effettuare un controllo visivo tra disco e pastiglie, operando:
- dall'alto posteriormente per la pinza freno anteriore (1);
- sul lato opposto della moto attaverso il cerchio per la pinza freno posteriore (2).

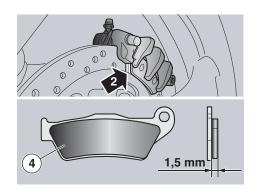

A PERICOLO

Il consumo oltre il limite del materiale d'attrito causerebbe il contatto del supporto metallico della pastiglia con il disco, con conseguente rumore metallico e fuoriuscita di scintille dalla pinza; l'efficacia frenante, la sicurezza e l'integrità del disco sarebbero così compromesse.

Se lo spessore del materiale d'attrito [anche di una sola pastiglia anteriore (3) o posteriore (4)] è ridotto sino al valore di circa 1,5 mm (oppure se anche uno solo degli indicatori di usura non è più visibile) fare sostituire tutte le pastiglie delle pinze freno.

A PERICOLO

Per la sostituzione, rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.


REGOLAZIONE COMANDO ACCELERATORE

Leggere attentamente pag. 62 (MANUTENZIONE).

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.

Dopo i primi 1000 km (625 mi) e successivamente ogni 10000 km (6250 mi) fare controllare i cavi comando acceleratore rivolgendosi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

La corsa a vuoto della manopola dell'acceleratore deve essere di **2–3 mm**, misurata sul bordo della manopola stessa.

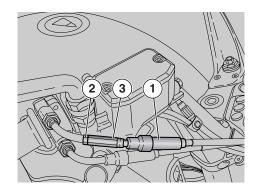


In caso contrario:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- ◆ Sfilare la cuffia di protezione (1).
- ◆ Allentare il controdado (2).
- Ruotare il registro (3) in modo da ripristinare il valore prescritto.
- ◆ Dopo la regolazione, serrare il controdado (2) e ricontrollare la corsa a vuoto.
- ◆ Riposizionare la cuffia di protezione (1).

A ATTENZIONE

Dopo aver completato la regolazione, verificare che la rotazione del manubrio non modifichi il regime di giri minimo del motore e che la manopola acceleratore, una volta rilasciata, ritorni dolcemente e automaticamente in posizione di riposo.

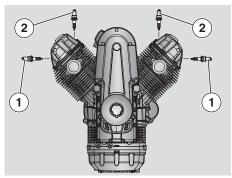

CANDELE

AATTENZIONE

Le seguenti istruzioni si riferiscono unicamente alle candele esterne (1). Questo veicolo è dotata anche di due candele interne (2), per la sostituzione delle quali rivolgersi ad un officina autorizzata **Moto Guzzi**.


Leggere attentamente pag. 62 (MANUTENZIONE).

IMPORTANTE Eseguire le operazioni di manutenzione a intervalli dimezzati se il veicolo viene utilizzato in zone piovose, polverose, percorsi accidentati, o in caso di guida sportiva.

A ATTENZIONE

Controllare, pulire o sostituire, una per una, le candele esterne (1).

Sostituire le candele esterne (1) ogni 10000 km (6250 mi).

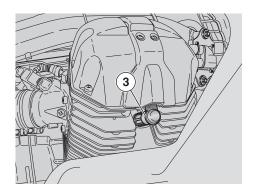


A ATTENZIONE

Anche se una sola delle candele esterne (1) richiede la sostituzione, sostituire sempre entrambe le candele.

A PERICOLO


Prima di effettuare le successive operazioni, lasciar raffreddare il motore e il silenziatore sino al raggiungimento della temperatura ambiente, per evitare possibili scottature.

Le seguenti operazioni sono riferite a un singolo cilindro, ma sono valide per entrambi i cilindri.

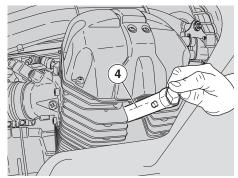

Per la rimozione:

- ◆ Rimuovere la pipetta (3) della candela.
- ◆ Togliere ogni traccia di sporco dalla base della candela.
- Infilare sulla candela l'apposita chiave in dotazione al kit attrezzi.
- Inserire sulla sede esagonale della chiave per candela la chiave (4) in dotazione al kit attrezzi.
- Svitare la candela ed estrarla dalla sede, avendo cura di non far entrare polvere o altre sostanze all'interno del cilindro.

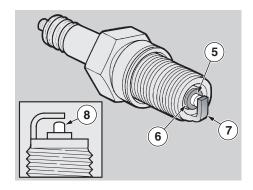

Per il controllo e la pulizia:


A ATTENZIONE

Per la pulizia non utilizzare spazzole metalliche e/o prodotti abrasivi, ma esclusivamente un getto d'aria in pressione.

Legenda:

- elettrodo centrale (5);
- isolante (6);
- elettrodo laterale (7).
- Controllare che gli elettrodi e l'isolante della candela siano privi di depositi carboniosi o segni di corrosione, eventualmente pulire con un getto d'aria in pressione.

Se la candela presenta screpolature sull'isolante, elettrodi corrosi, eccessivi depositi o elettrodo centrale (5) con la sommità arrotondata (8), deve essere sostituita.

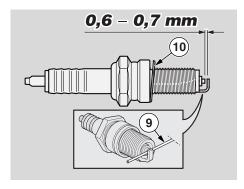

A ATTENZIONE

Utilizzare solo candele del tipo consigliato, vedi pag. 96 (DATI TECNICI) altrimenti si potrebbero compromettere le prestazioni e la durata del motore.

Per controllare la distanza tra gli elettrodi utilizzare uno spessimetro del tipo a filo (9) per evitare di danneggiare il rivestimento in platino.

 Controllare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro del tipo a filo (9).

A ATTENZIONE

Non tentare in alcun modo di riportare a misura la distanza tra gli elettrodi.

La distanza tra gli elettrodi deve essere di **0,6 – 0,7 mm**, se diversa sostituire la candela.

 Accertarsi che la rondella (10) sia in buone condizioni.

Per l'installazione:

- Con la rondella montata (10), avvitare a mano la candela per evitare di danneggiare la filettatura.
- Serrare con la chiave in dotazione al kit attrezzi, facendo compiere 1/2 giro ad ogni candela per comprimere la rondella.


Coppia di serraggio candela: 20 Nm (2 kgm).

A ATTENZIONE

La candela deve essere ben avvitata, altrimenti il motore si potrebbe surriscaldare danneggiandosi gravemente.

 Posizionare correttamente la pipetta della candela, in modo che non si stacchi con le vibrazioni del motore.

IMPORTANTE Ripetere le operazioni descritte sulla candela dell'altro cilindro.

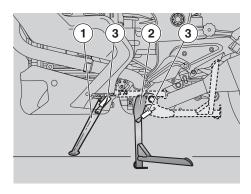

CONTROLLO CAVALLETTO

Leggere attentamente pag. 62 (MANU-TENZIONE) e pag. 84 (CONTROLLO IN-TERRUTTORI).

Sul veicolo sono presenti due cavalletti:

- cavalletto laterale (1);
- cavalletto centrale (2).


Il cavalletto ha due posizioni:

- normale o rientrata (di riposo);
- estesa (di lavoro).

L'estensione e il rientro del cavalletto devono essere effettuati dal pilota.


La rotazione del cavalletto deve essere libera da impedimenti.

Le molle (3) provvedono a mantenere il cavalletto in posizione (estesa o rientrata).

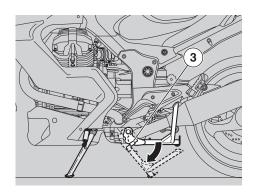


CAVALLETTO CENTRALE

- Posizionare il veicolo sul cavalletto laterale, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO SUL CAVALLETTO).
- ◆ Le molle (3) non devono essere danneggiate, usurate, arrugginite o indebolite.
- Verificare che in posizione rientrata il cavalletto non presenti giochi.
- Muovere il cavalletto e rilasciarlo verificando che le molle lo facciano rientrare completamente.
- Il cavalletto deve ruotare liberamente: eventualmente ingrassare lo snodo, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRIFICANTI).

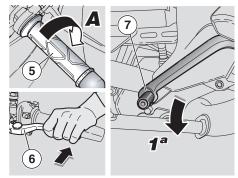

CAVALLETTO LATERALE

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO SUL CAVALLETTO).
- ◆ Le molle (3) non devono essere danneggiate, usurate, arrugginite o indebolite.
- Verificare che, in entrambe le posizioni (estesa e rientrata), il cavalletto non presenti giochi.
- Muovere il cavalletto dalla posizione rientrata ed estenderlo verificando che le molle lo estendano completamente.
- Muovere il cavalletto per riportarlo in posizione rientrata e rilasciarlo a metà corsa verificando che le molle lo facciano rientrare completamente.
- Il cavalletto deve ruotare liberamente, eventualmente ingrassare lo snodo, vedi pag. 99 (TABELLA LUBRIFICANTI).

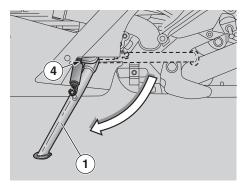

Sul cavalletto laterale (1) è installato un interruttore di sicurezza (4) con la funzione di impedire o interrompere il funzionamento del motore con la marcia inserita e il cavalletto laterale (1) abbassato.

Per controllare il funzionamento dell'interruttore di sicurezza (4):

- ◆ Sedersi sul veicolo in posizione di guida.
- ◆ Far rientrare il cavalletto laterale (1).
- Avviare il motore, vedi pag. 53 (AVVIA-MENTO).
- ◆ Con la manopola acceleratore (5) rilasciata (Pos.A) e il motore al minimo, azionare completamente la leva frizione (6).
- ◆ Inserire la prima marcia spingendo verso il basso la leva comando cambio (7).
- Abbassare il cavalletto laterale (1) che azionerà l'interruttore di sicurezza (4).

A questo punto:

- il motore deve arrestarsi:
- sul cruscotto deve accendersi la spia LED cavalletto laterale abbassato "".".

A ATTENZIONE

Nel caso il motore non si arrestasse, rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

BATTERIA

Leggere attentamente pag. 62 (MANUTENZIONE).

A PERICOLO

Pericolo di incendio.

Carburante e altre sostanze infiammabili non devono essere avvicinati ai componenti elettrici.

Non invertire mai il collegamento dei cavi della batteria.

Collegare e scollegare la batteria con il commutatore di accensione in posizione "

" altrimenti alcuni componenti potrebbero danneggiarsi.

Collegare prima il cavo positivo (+) e poi quello negativo (-).

Scollegare seguendo l'ordine inverso.

IMPORTANTE Questo veicolo è equipaggiato con una batteria del tipo senza manutenzione, e non è richiesto nessun tipo di intervento se non un saltuario controllo e una eventuale ricarica.

LUNGA INATTIVITÀ DELLA BATTERIA

A ATTENZIONE

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di venti giorni, scollegare i fusibili da 30A, per evitare il degrado della batteria dovuto al consumo di corrente da parte del computer multifunzione.

IMPORTANTE La rimozione dei fusibili da 30A comporta l'azzeramento delle funzioni: orologio digitale, informazioni di viaggio e misurazioni cronometriche. Per reimpostare tali funzioni, vedi pag. 18 (DI-SPLAY LCD MULTIFUNZIONE).


Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria, per evitarne la solfatazione, vedi pag. 83 (RICARICA BATTERIA).

 Rimuovere la batteria, vedi pag. 82 (RI-MOZIONE BATTERIA) e sistemarla in un luogo fresco e asciutto.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

 Ricaricarla completamente utilizzando una ricarica normale, vedi pag. 83 (RI-CARICA BATTERIA).


Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti.

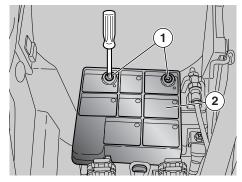

CONTROLLO E PULIZIA TERMINALI E MORSETTI

Leggere attentamente pag. 81 (BATTE-RIA).

- ◆ Assicurarsi che il commutatore di accensione sia in posizione "⋈".
- Rimuovere la sella pilota, vedi pag. 31 (SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SEL-LA).
- ◆ Svitare le due viti (1) e scostare il coperchio (2).

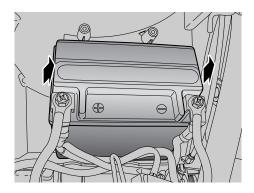


- ◆ Controllare che i terminali dei cavi e i morsetti della batteria siano:
- in buone condizioni (e non corrosi o coperti da depositi);
- coperti da grasso neutro o vaselina.



Se necessario:

- ◆ Rimuovere la batteria, vedi in questa pagina (RIMOZIONE BATTERIA).
- Spazzolare i terminali dei cavi e i morsetti della batteria con una spazzola di filo metallico per eliminare ogni traccia di corrosione.
- Installare la batteria, vedi pag. 84 (IN-STALLAZIONE BATTERIA).

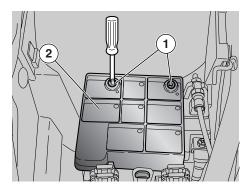


RIMOZIONE BATTERIA

A ATTENZIONE

La rimozione della batteria comporta l'azzeramento delle funzioni: orologio digitale, informazioni di viaggio e misurazioni cronometriche. Per reimpostare tali funzioni, vedi pag. 18 (DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE).

Leggere attentamente pag. 81 (BATTE-RIA).

- ◆ Accertarsi che il commutatore d'accensione sia in posizione "⋈".
- Rimuovere la sella pilota, vedi pag. 31 (SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SEL-LA).
- ◆ Svitare le due viti (1) e spostare il coperchio (2).

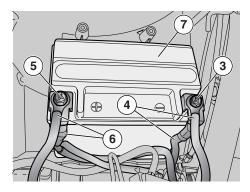

- ◆ Svitare e togliere la vite (3) dal morsetto negativo (–).
- ◆ Spostare lateralmente i cavi negativi (4).
- Svitare e togliere la vite (5) dal morsetto positivo (+).
- ◆ Spostare lateralmente i cavi positivi (6).
- Afferrare saldamente la batteria (7) e rimuoverla dal suo alloggiamento sollevandola.

A PERICOLO

La batteria rimossa deve essere riposta in luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

◆ Sistemare la batteria su una superfice piana, in un luogo fresco e asciutto.



◆ Riposizionare la sella pilota, vedi pag. 84 (INSTALLAZIONE BATTERIA).

IMPORTANTE Per l'installazione della batteria vedi pag. 84 (INSTALLAZIONE BATTERIA).

CONTROLLO LIVELLO ELETTROLITA BATTERIA

Leggere attentamente pag. 81 (BATTE-RIA).

Il veicolo è equipaggiato con batteria senza manutenzione che non richiede il conrollo del livello elettrolita.

RICARICA BATTERIA

Leggere attentamente pag. 81 (BATTE-RIA).

- ◆ Rimuovere la batteria, vedi pag. 82 (RI-MOZIONE BATTERIA).
- Premunirsi di un adeguato caricabatteria.
- Predisporre il caricabatteria per il tipo di ricarica indicata in tabella.
- ◆ Collegare la batteria al caricabatterie

A PERICOLO


Durante la ricarica o l'uso, provvedere a un'adeguata ventilazione del locale, evitare l'inalazione dei gas emessi durante la ricarica della batteria.

◆ Accendere il caricabatteria.

| Ricarica | Corrente elettrica (Ampere) | Tempo (ore) |
|----------|-----------------------------------|-------------|
| Normale | 1,8 | 8 – 10 |

A PERICOLO

Rimontare la batteria soltanto dopo 5/10 minuti dal disinserimento dell'apparecchio di carica, in quanto la batteria continua a produrre, per un breve periodo di tempo, del gas.

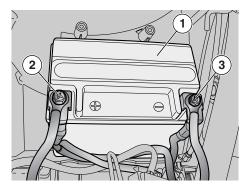

INSTALLAZIONE BATTERIA

Leggere attentamente pag. 81 (BATTE-RIA).


- ◆ Accertarsi che il commutatore d'accensione sia in posizione "⋈".
- Rimuovere la sella pilota, vedi pag. 31 (SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SEL-LA).

IMPORTANTE La batteria (1) deve essere posizionata nel proprio alloggiamento con i morsetti rivolti verso la parte anteriore del veicolo.

 Introdurre la batteria (1) nel relativo vano.

A PERICOLO


Nel rimontaggio, collegare prima il cavo sul morsetto positivo (+) e poi quello sul negativo (-).

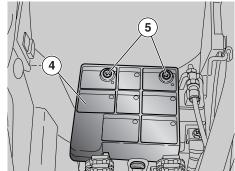

- Collegare il morsetto positivo (+) tramite la vite (2).
- ◆ Collegare il morsetto negativo (–) tramite la vite (3).
- Ricoprire terminali e morsetti con grasso neutro o vaselina.
- Posizionare correttamente la batteria, introducendola completamente nel relativo vano.
- ◆ Fissare il coperchio (4) avvitando le viti (5).
- Riposizionare la sella pilota, vedi pag. 31 (SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SEL-LA).

A ATTENZIONE

La rimozione della batteria comporta l'azzeramento delle funzioni orologio digitale, informazioni di viaggio e misurazioni cronometriche. Per reimpostare tali funzioni, vedi pag. 18 (DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE).

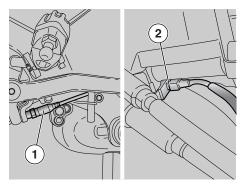


CONTROLLO INTERRUTTORI


Leggere attentamente pag. 62 (MANU-TENZIONE).

Sul veicolo sono presenti quattro interruttori:

- Interruttore luci stop su leva comando freno posteriore;
- Interruttore luci stop su leva comando freno anteriore;
- Interruttore di sicurezza su cavalletto laterale:
- 4) Interruttore su leva comando frizione.

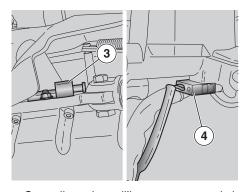

- Controllare che sull'interruttore non vi siano depositi di sporcizia o fango; il piolino deve muoversi senza interferenze, ritornando automaticamente in posizione di partenza.
- Controllare che i cavi siano collegati correttamente.

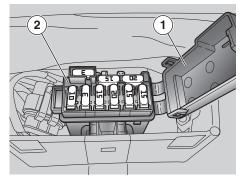

SOSTITUZIONE FUSIBILI

Leggere attentamente pag. 62 (MANUTENZIONE).


A ATTENZIONE

Non riparare fusibili difettosi.

Non utilizzare mai fusibili diversi da quelli specificati.

Si potrebbero creare danni al sistema elettrico o persino un incendio in caso di corto circuito.


IMPORTANTE Quando un fusibile si danneggia frequentemente è probabile che vi sia un corto circuito o un sovraccarico.

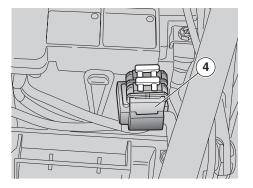

In questo caso consultare un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.


Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettrico, o il mancato avviamento del motore, è necessario controllare i fusibili.

Controllare prima i fusibili secondari (2), i fusibili ABS (3) e successivamente i fusibili principali (4).

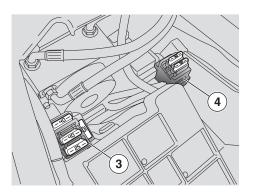

Per il controllo:

- Rimuovere la sella pilota, vedi pag. 31 (SBLOCCAGGIO/BLOCCAGGIO SEL-LA).
- Aprire il coperchietto della scatola (1) dei fusibili secondari (2).
- ◆ Estrarre un fusibile alla volta e controllare se il filamento (5) è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- ◆ Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.

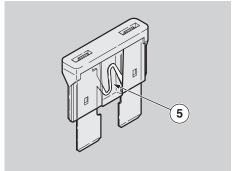


IMPORTANTE Se venisse utilizzato uno dei fusibili di riserva, provvedere a inserirne uno uguale nell'apposita sede.

 Effettuare anche per i fusibili principali, le operazioni descritte precedentemente per i fusibili secondari.

IMPORTANTE La rimozione dei fusibili da 30A comporta l'azzeramento della funzioni: orologio digitale, dati di viaggio e rilevamenti cronometrici.


Per reimpostare tali funzioni, vedi pag. 18 (DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE).

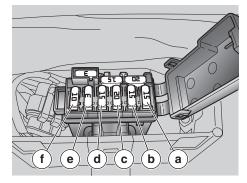

DISPOSIZIONE FUSIBILI SECONDARI


- a) Stop, claxson, illuminazione pulsante HAZARD, bobina relé luci (15A).
- b) Luci di posizione, bobina relé avviamento, passing (15A).
- c) Pompa benzina, bobine, iniettori (20A).
- d) Bruciatore lambda, bobina relé iniezione secondario, bobina relè avviamento, alimentazione sensore velocità (15A).
- e) Positivo permanente, alimentazione centralina ECU (3A).
- f) ABS (10A).

IMPORTANTE Tre fusibili sono di riserva (3, 15, 20 A).

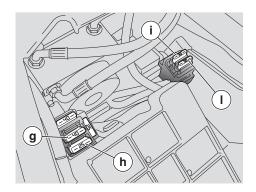

DISPOSIZIONE FUSIBILI ABS


- g) ABS (40A).
- h) ABS (25A).

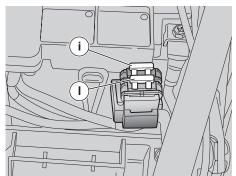

DISPOSIZIONE FUSIBILI PRINCIPALI

- i) Da batteria a regolatore di tensione (30 A).
- j) Da batteria a chiave e fusibili C e D (30 A).

IMPORTANTE Un fusibile è di riserva.

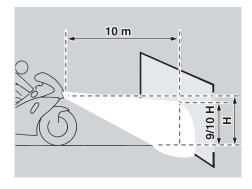


REGOLAZIONE FASCIO LUMINOSO

IMPORTANTE In base a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo, per la verifica dell'orientamento del fascio luminoso devono esserre adottate procedure specifiche.

Per una verifica rapida del corretto orientamento del fascio luminoso anteriore, porre il veicolo a dieci metri di distanza da una parete verticale, accertandosi che il terreno sia piano.

Accendere la luce anabbagliante, sedersi sul veicolo e verificare che il fascio luminoso proiettato sulla parete sia di poco al di sotto della retta orizzontale del proiettore (circa 9/10 dell'altezza totale).

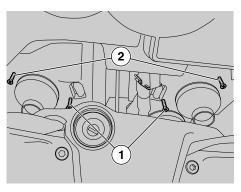

PER EFFETTUARE LA REGOLAZIONE VERTICALE DEL FASCIO LUMINOSO:

- Posizionare il veicolo in assetto verticale.
- Spostare la plancia, vedi pag. 48 (SOL-LEVAMENTO PLANCIA).
- ◆ Regolare l'inclinazione, agendo sulla vite (1).

Al termine della regolazione:

A PERICOLO

Verificare il corretto orientamento orizzontale del fascio luminoso ed installare la plancia.


PER EFFETTUARE LA REGOLAZIONE ORIZZONTALE DEL FASCIO LUMINO-SO:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- ◆ Spostare la plancia, vedi pag. 48 (SOL-LEVAMENTO PLANCIA).
- Agendo sulla vite (2) regolare l'orientamento del fascio luminoso.

Al termine della regolazione:

A PERICOLO

Verificare il corretto orientamento verticale del fascio luminoso ed installare la plancia.

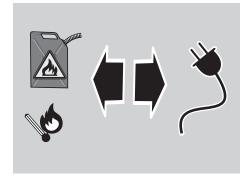


LAMPADINE

Leggere attentamente pag. 62 (MANUTENZIONE).

A PERICOLO

Pericolo di incendio.

Carburante e altre sostanze infiammabili non devono essere avvicinati ai componenti elettrici.

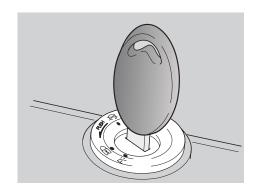

A ATTENZIONE

Prima di sostituire una lampadina, portare il commutatore di accensione sulla posizione "

" e attendere qualche minuto per permettere il raffreddamento della stessa.


Sostituire la lampadina indossando guanti puliti o usando un panno pulito e asciutto.

Non lasciare impronte sulla lampadina, in quanto potrebbero causare il surriscaldamento e quindi la rottura.

Se si tocca la lampadina con le mani nude, pulirla con alcool dalle eventuali impronte, per evitare che si danneggi.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

IMPORTANTE Prima di sostituire una lampadina controllare i fusibili, vedi pag. 85 (SOSTITUZIONE FUSIBILI).

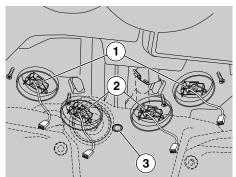

SOSTITUZIONE LAMPADINE FANALE ANTERIORE


Leggere attentamente pag. 88 (LAMPA-DINE).

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

- due lampadine luce anabbagliante (superiori) (1);
- due lampadine luce abbagliante (inferiori) (2);
- due lampadine luce di posizione (inferiori) (3);

Per la sostituzione:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- ◆ Spostare la plancia, vedi pag. 48 (SOL-LEVAMENTO PLANCIA).

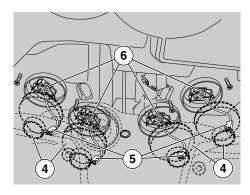


LAMPADINA LUCE ABBAGLIANTE (2)

Per estrarre il connettore elettrico lampadina non tirarne i cavi elettrici.

- ◆ Rimuovere la protezione in gomma (4).
- ◆ Scollegare i connettori (5).
- Sganciare le due estremità della molla di ritegno (6) ed estrarre la lampadina, sostituendola con una di medesima intensità, vedi pag. 96 (DATI TECNICI).

IMPORTANTE Inserire la lampadina nel portalampada facendo coincidere le apposite sedi di posizionamento.


- Rimontare il corpo lampada nell'apposita sede e bloccarlo riagganciando la molla di ritegno (6).
- ◆ Collegare i connettori (5) e riposizionare la protezione in gomma (4).
- ◆ Installare la plancia.

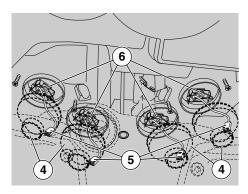

LAMPADINA LUCE ANABBAGLIANTE (1)

Per estrarre il connettore elettrico lampadina non tirarne i cavi elettrici.


◆ Operare come per la luce abbagiante.

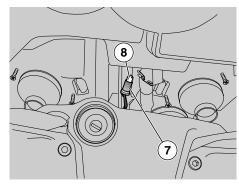

LAMPADINA LUCE DI POSIZIONE

Per estrarre il connettore elettrico lampadina non tirare i cavi elettrici.

- Afferrare il portalampada luce di posizione (7), tirare e disinserirlo dalla sede.
- Sfilare la lampadina (8) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Rimontare il portalampada (7) nell'apposita sede.

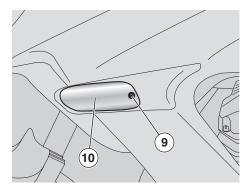

SOSTITUZIONE LAMPADINE INDICATORI DI DIREZIONE ANTERIORI E POSTERIORI

Leggere attentamente pag. 88 (LAMPA-DINE).

- Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi pag. 60 (POSIZIONAMENTO DEL VEI-COLO SUL CAVALLETTO).
- ◆ Svitare e togliere la vite (9).

A ATTENZIONE

Nella rimozione dello schermo protettivo, procedere con cautela, per non spezzare il dente d'innesto.

◆ Rimuovere lo schermo protettivo (10).

A ATTENZIONE

Nel riassemblaggio, posizionare correttamente lo schermo protettivo nella relativa sede. Serrare con cautela e moderatamente la vite (9) onde evitare di danneggiare lo schermo protettivo.

- Premere moderatamente la lampadina e ruotarla in senso antiorario.
- ◆ Estrarre la lampadina dalla sede.

A ATTENZIONE

Inserire la lampadina nel portalampada facendo coincidere i due piolini guida con le rispettive guide sul portalampada.

 Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

A ATTENZIONE

Se il portalampada fuoriuscisse dalla sua sede, reinserirlo correttamente, facendo coincidere l'apertura raggiata del portalampada con la sede della vite.

SOSTITUZIONE LAMPADINA FANALE POSTERIORE


La moto è equipaggiata di fanale posteriore a LED pertanto per la loro sostituzione è consigliabile rivelgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

SOSTITUZIONE LAMPADINA LUCE TARGA

Data la complessità dell'operazione si consiglia di rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

TRASPORTO



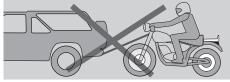

A PERICOLO

Prima del trasporto del veicolo, è necessario svuotare accuratamente il serbatoio carburante, vedi pag. 92 (SVUOTAMENTO DEL CARBURANTE DAL SERBATOIO), controllando che questo sia ben asciutto.

Durante lo spostamento, il veicolo deve mantenere la posizione verticale ed essere saldamente ancorato, evitando così perdite di carburante, olio, liquido refrigerante.

In caso di avaria non trainare il veicolo ma richiedere l'intervento di un mezzo di soccorso.

SVUOTAMENTO DEL CARBURANTE DAL SERBATOIO

Leggere attentamente pag. 34 (CARBU-RANTE).

A PERICOLO

Pericolo di incendio.

Attendere il completo raffreddamento del motore e della marmitta.

I vapori di carburante sono nocivi alla salute.

Assicurarsi, prima di procedere, che il locale in cui si opera abbia un adeguato ricambio d'aria.

Non inalare i vapori di carburante. Non fumare e non utilizzare fiamme libere.


NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.


- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale su di un terreno solido e in piano.
- Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
- Premunirsi di un contenitore, con capacità superiore alla quantità di carburante presente nel serbatoio, e posarlo al suolo sul lato sinistro del veicolo.
- ◆ Rimuovere il tappo serbatoio carburante.
- Per lo svuotamento del carburante dal serbatoio, utilizzare una pompa manuale o un sistema simile. Fare attenzione a non danneggiare il gruppo pompa (sonda livello benzina contenuta nel serbatoio).

A PERICOLO


Completato lo svuotamento riposizionare correttamente il tappo del serbatoio.

PULIZIA

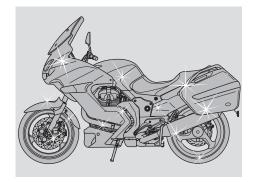

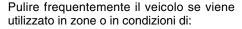


- ◆ Inquinamento atmosferico (città e zone industriali)
- ◆ Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- ◆ Particolari condizioni ambientali/stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- ◆ Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- ◆ Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi. In alcune stagioni, infatti, dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.

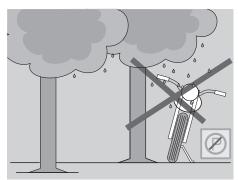

A PERICOLO

Dopo il lavaggio del veicolo, l'efficienza della frenata potrebbe essere momentaneamente compromessa, a causa della presenza di acqua sulle superfici di attrito dell'impianto frenante. Bisogna prevedere lunghe distanze di frenata per evitare incidenti. Azionare ripetutamente i freni, per ristabilire le normali condizioni.

Effettuare i controlli preliminari, vedi pag. 52 (TABELLA CONTROLLI PRELI-MINARI).

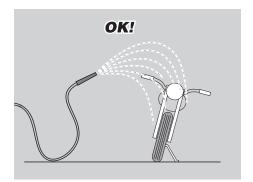

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4% parti di shampoo in acqua).

Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con pelle scamosciata.

Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci.

A ATTENZIONE

Norme per il lavaggio del veicolo

- Togliere tutti gli oggetti dai vani anteriori e dal vano sottosella;
- 2) Assicurarsi della corretta chiusura dei vani;

AATTENZIONE

Lavare solo con detergente neutro, risciacquando con acqua non in pressione (consultare il presente libretto a pag. 93 (PULIZIA)).

A ATTENZIONE

Per la pulizia dei fanali, utilizzare una spugna imbevuta di detergente neutro e acqua, strofinando con delicatezza le superfici e risciacquando frequentemente con acqua abbondante.

A ATTENZIONE

Si ricorda che la lucidatura con cere siliconiche deve essere effettuata dopo un accurato lavaggio del veicolo.

Non lucidare con paste abrasive le vernici opache.

Non eseguire il lavaggio al sole, specialmente d'estate, con la carrozzeria ancora calda, in quanto lo shampoo asciugandosi prima del risciacquo potrebbe causare danni alla verniciatura.

Non utilizzare liquidi a temperatura superiore a 40 °C per la pulizia dei componenti in plastica del veicolo.

A ATTENZIONE

Non indirizzare getti d'acqua o di aria a alta pressione o getti a vapore sulle seguenti parti: mozzi delle ruote, comandi posti sul lato destro e sinistro del manubrio, cuscinetti, pompe dei freni, strumenti e indicatori, scarico del silenziatore, vano portadocumenti /kit attrezzi, commutatore di accensione/bloccasterzo.


Per la pulizia delle parti in gomma e in plastica non utilizzare alcool o benzine o solventi, adoperare invece solo acqua e sapone neutro.

Per la pulizia della sella non utilizzare solventi o derivati del petrolio (acetone, trielina, trementina, benzina, diluenti). Si possono utilizzare detergenti contenenti tensioattivi non superiori al 5% (sapone neutro, detergenti sgrassanti o alcool).

Asciugare con cura la sella al termine della pulizia.

A PERICOLO

Sulla sella non applicare cere protettive per evitarne la scivolosità.

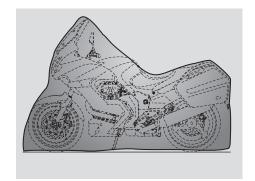

PERIODI DI LUNGA INATTIVITÀ

A ATTENZIONE

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di venti giorni, scollegare i fusibili da 30A, per evitare il degrado della batteria.

IMPORTANTE La rimozione dei fusibili da 30A comporta l'azzeramento della funzione orologio digitale, informazioni di viaggio e misurazioni cronometriche. Per reimpostare tale funzione, vedi pag. 18 (DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE).

Per evitare gli effetti derivanti dal non utilizzo del veicolo, bisogna adottare alcune precauzioni.

Inoltre è necessario eseguire le riparazioni e un controllo generale prima del rimessaggio, altrimenti ci si potrebbe dimenticare di effettuarle successivamente.

Procedere come segue:

- Rimuovere la batteria, vedi pag. 82 (RI-MOZIONE BATTERIA) e pag. 81 (LUN-GA INATTIVITÀ DELLA BATTERIA).
- Lavare e asciugare il veicolo, vedi pag. 93 (PULIZIA).
- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- ◆ Gonfiare i pneumatici, vedi pag. 43 (PNEUMATICI).
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.
- Infilare e legare un sacchetto di plastica sui terminali di scarico delle marmitte per evitare che entri umidità.

IMPORTANTE E' consigliato posizionare il veicolo su stabili sostegni che mantengano entrambi i pneumatici sollevati da terra.

◆ Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici o impermeabili.

DOPO IL RIMESSAGGIO

IMPORTANTE Sfilare i sacchetti in plastica dai terminali marmitte.

- ◆ Scoprire e pulire il veicolo, vedi pag. 93 (PULIZIA).
- ◆ Controllare lo stato di carica della batteria, vedi pag. 83 (RICARICA BATTERIA) e installarla, vedi pag. 84 (INSTALLAZIONE BATTERIA).
- Rifornire il serbatoio di carburante, vedi pag. 34 (CARBURANTE).
- Effettuare i controlli preliminari, vedi pag. 52 (TABELLA CONTROLLI PRELIMI-NARI).

A PERICOLO

Percorrere alcuni chilometri di prova a velocità moderata, in una zona lontana dal traffico.

DATI TECNICI

DIMENSIONI Lunghezza max 2195 mm

Larghezza max (al manubrio) 870 mm

Altezza max (al parabrezza) Max 1405 mm - Min 1365 mm

Altezza alla sella 800 mm 1495 mm Interasse 185 mm Altezza minima dal suolo 246 kg Peso a secco

MOTORE V 1200 IF Modello

> Tipo bicilindrico trasversale a V di 90°, 4 tempi

Numero cilindri

Cilindrata 1151 cc Alesaggio/corsa 95x81,2 mm

Rapporto di compressione 9.8:1

Potenza massima oltre 65 kW (90 CV) a 7500 giri/min (rpm)

Avviamento elettrico

N° giri del motore al regime minimo $1100 \pm 100 \text{ giri/min (rpm)}$

Frizione bidisco a secco

Sistema di lubrificazione sistema a pressione regolazione da valvole e pompa a ingranaggi

Filtro aria a cartuccia, a secco

Raffreddamento aria

CAMBIO Tipo

meccanico a 6 rapporti con comando a pedale sul lato sinistro del motore

23 / CAPACITÀ Carburante (inclusa riserva)

46 Riserva carburante

Olio motore cambio olio e filtro olio 3600 cc

Olio cambio 500 cc Olio trasmissione 380 cc

Olio per forcella 400 ± 2.5 cm³ (per ciascun stelo)

Posti

Max carico veicolo 230 kg (pilota + passeggero + bagaglio)

| RAPPORTI DI TRASMISSIONE | Rapporto | Primaria ad ingranaggi | Secondaria 17/38 = 1 : 2,235 | Rapporto finale Cardano reattivo compatto CA.R.C. | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|
| | 2ª | 24/35 | 20/34 = 1 : 1,700 | Doppio giunto cardano e coppia conica flottante | |
| | 3ª | | 23/31 = 1 : 1,347 | 12/44 = 1 : 3,666 | |
| | 4 ^a | | 26/29 = 1 : 1,115 | | |
| | 5 ^a | | 31/30 = 1 : 0,967 | | |
| | 6ª | | 29/25 = 1 : 0,862 | | |
| SISTEMA DI ALIMENTAZIONE | Tipo iniezione elettronica multipoint, sequ IAW5A, sistema alfa-n; 2 corpi farfallati IW031, sonda lambda in closed loop | | int, sequenziale, fasata Magneti Marelli oi farfallati di Ø 40 mm con iniettori Weber d loop | | |
| | Diffusore | | Ø 40 mm | | |
| ALIMENTAZIONE | Carburante | | benzina super senza piombo, numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.) | | |
| TELAIO | Tipo | | Tubolare a doppia culla scomponibile in acciaio ad alto limite di snervamento | | |
| | Angolo di sterzo | | 32° | | |
| | Avancorsa | | 120 mm | | |
| SOSPENSIONI | DSPENSIONI Anteriore forcella telescopica idraulica Ø 4 | | 45 mm regolabile nel precarico molla. | | |
| | Escursione | | 120 mm | | |
| | Posteriore | | monobraccio con leveraggio progressivo, monoammortizzatore regolabile in estensione e con manopola ergonomica per le regolazione del precarico. | | |
| | Escursione ruota | | 140 mm | | |
| FRENI | Anteriore | | doppio disco flottante in acciaio inox \varnothing 320 mm pinze a 4 pistoncini contrapposti | | |
| | Posteriore | | disco in acciaio inox Ø 282 mm, pinza flottante a due pistoncini paralleli | | |
| CERCHI RUOTE Tipo | | a 3 razze cave in lega di alluminio fuse in conchiglia | | | |
| | Anteriore | | 3,5" x 17" | | |
| | Posteriore | | 5,5" x 17" | | |
| PNEUMATICI | Tipo | | METZELER Roadtec Z6 - MICHELIN Pilot Road - DUNLOP D220 ST Sportmax | | |
| | Anteriore | | Misura: 120/70 - ZR 17" | | |
| | | Pressione di gonfiaggio: 2,5 atm (250 kPa) | | ` , | |
| | | | Pressione di gonfiaggio con pa | sseggero: 2,5 atm (250 kPa) | |
| | | | | | |

Posteriore Misura: 180/55 - ZR 17"

Pressione di gonfiaggio: 2,8 atm (280 kPa)

Pressione di gonfiaggio con passeggero: 2,8 atm (280 kPa)

CANDELE Interna (long life) NGK PMR8B

Esterna NGK BPR6ES
Distanza elettrodi candele 0,6 – 0,7 mm

IMPIANTO ELETTRICO Batteria 12 V – 18 Amp/h

Fusibili principali 30 A

Fusibili ABS 40 A – 25 A

Fusibili secondari 3 A – 15 A – 20 A – 10A

Generatore (a magnete permanente) 12 V – 550 W a 2000 giri/min (rpm)

LAMPADINE Luce di posizione 12 V – 5 W x 2

Luce anabbagliante 12 V - 55 W H3 x 2Luce abbagliante 12 V - 55 W H1 x 2Luce indicatori di direzione 12 V - 10 W (arancione)

Luci di posizione posteriore/stop LED Illuminazione strumenti LED

Luce targa 12 V – 5 W

SPIE Indicatori di direzione LED

ABS LED Allarme I FD Cambio in folle I FD Cavalletto laterale abbassato LED Luce abbagliante I FD Riserva carburante I FD Antifurto LED Cambio marcia I FD

TABELLA LUBRIFICANTI

Olio motore (consigliato): Agip RACING 4T 10W 60.

In alternativa agli oli consigliati, si possono utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche CCMC G-4 A.P.I. SG.

Olio trasmissione (consigliato): Agip ROTRA MP 80 W 90.

Olio cambio (consigliato): Agip ROTRA MP/S 85 W 90.

Olio forcella (consigliato): Agip FORK 5W oppure Agip FORK 20W.

Cuscinetti e altri punti lubrificanti (consigliato): Agip GREASE SM2.

In alternativa al prodotto consigliato, utilizzare grasso di marca per cuscinetti volventi, campo di temperatura utile -30 °C ... +140 °C, punto di gocciolamento 150 °C ...230 °C, elevata protezione anticorrosiva, buona resistenza all'acqua e all'ossidazione.

Protezione poli batteria: Grasso neutro, oppure vaselina.

A PERICOLO

Impiegare solo liquido freni nuovo. Non mescolare differenti marche o tipologie di olio senza aver verificato la compatibilità delle basi

Liquido per freni (consigliato): l'impianto viene caricato con Agip BRAKE 5.1 DOT 4 (l'impianto frenante è compatibile anche con DOT 5). In alternativa al liquido consigliato, si possono utilizzare liquidi con prestazioni conformi o superiori alle specifiche Fluido sintetico SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.



RICHIEDETE SOLO RICAMBI ORIGINALI



RICHIEDETE SOLO RICAMBI ORIGINALI



RICHIEDETE SOLO RICAMBI ORIGINALI



CONCESSIONARI UFFICIALI E CENTRI ASSISTENZA

IL VALORE DELL'ASSISTENZA



Grazie ai continui aggiornamenti tecnici e ai programmi di formazione specifica sui prodotti **Moto Guzzi**, solo i meccanici della Rete Ufficiale **Moto Guzzi** conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura speciale occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei Ricambi Originali **Moto Guzzi** sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario Ufficiale e/o Centro Assistenza più vicino, riferirsi alle Pagine Gialle o cercare direttamente sulla cartina geografica presente nel nostro Sito Internet Ufficiale :

www.motoguzzi.it

Solo se si richiedono Ricambi Originali **Moto Guzzi** si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I Ricambi Originali **Moto Guzzi** sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

La società **Moto Guzzi S.p.A.** ringrazia la Clientela per la scelta del veicolo e raccomanda:

- Non disperdere olio, carburante, sostanze e componenti inquinanti nell'ambiente.
- Non tenere il motore acceso se non necessario.
- Evitare rumori molesti.
- Rispettare la natura.